SAMSUNG

GT-S5780 Samsung Wave 578

دليل المستخدم

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء جهاز سامسونج الجوال. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Bada وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.
- يمكنك ترقية برنامج الجهاز المحمول الخاص بك من خلال الدخول إلى www.samsung.com.

- مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي ستراها في هذ الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◄ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◄ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء** (يمثل**الرسائل**, تتبعها **إنشاء**)

[ ] **قوسين مربعين**—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [⏻] (تمثل مفتاح التشغيل/القفل)

حقوق الملكية

حقوق الملكية ٢٠١١ سامسونج للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- SRS و SRS WOW HD و SRS CS Headphone هي علامات تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تقنيات CS Headphone و WOW HD مشمولة ضمن ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- يتم تسجيل العلامات التجارية و Java Oracle من Oracle و/أو شركاتها التابعة. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكيها.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

CE 0168 !

المحتويات

التجميع ٨
المحتويات..... ٨
تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية ٨
شحن البطارية..... ١٠
إدخال بطاقة ذاكرة..... ١٣
ربط حزام يدوي ١٥
بدء التشغيل ١٦
تشغيل جهازك وإيقافه ١٦
تعرَّف على جهازك ١٧
استخدام شاشة اللمس ٢١
قفل شاشة اللمس والمفاتيح أو إلغاء قفلهما..... ٢٢
النفاذ إلى القوائم ٢٢
بدء التطبيقات وإدارتها ٢٤
استخدام التطبيقات المصغرة ٢٥
تخصيص جهازك..... ٢٦
إدخال نص ٣١
الوصول إلى المعلومات المساعدة ٣٥
الاتصالات ٣٦
الاتصال..... ٣٦
السجلات ٤٣
الرسائل..... ٤٥
بريد إلكتروني ٥١
IM ٥٥
Social Hub..... ٥٥

الترفيه ٥٦
الكاميرا ٥٦
مشغل فيديو ٦٤
الموسيقى ٦٦
راديو FM ٧٠
ألعاب ٧٣
المعلومات الشخصية ٧٥
الأسماء ٧٥
التقويم ٧٨
المهمة ٧٩
المذكرة ٨٠
مسجل الصوت ٨١
الويب ٨٣
الإنترنت ٨٣
الملاحة ٨٨
Samsung Apps ٨٨
تزامن ٨٩
YouTube ٩٠
التوصيل ٩١
البلوتوث ٩١
Wi-Fi ٩٤
Mobile AP ٩٦
GPS ٩٧
توصيلات الحاسوب ٩٩

الأدوات ١٠٢
الحاسبة ١٠٢
الساعة ١٠٢
حساباتي ١٠٤
ملفاتي ١٠٥
NFC ١١٠
بحث ١١٢
إعدادات ١١٣
النفاذ إلى قائمة الضبط ١١٣
نمط الطيران ١١٣
التوصيل ١١٣
أوضاع الهاتف ١١٤
ضبط الشاشة والإضاءة ١١٥
عام ١١٥
التاريخ والوقت ١١٦
القائمة و widgets ١١٧
التطبيقات ١١٧
الحماية ١٢٥
الذاكرة ١٢٥
إرجاع ١٢٦
حول الهاتف ١٢٦
تحديث البرنامج ١٢٦
تطبيقات البطاقة ١٢٦
حل المشكلات ١٢٧
احتياطات السلامة ١٣٢

التجميع

المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- الشاحن
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

١ إذا كان الجهاز شغالاً، اضغط بشكل مطول على [⏻] وحدد **نعم** لإيقاف تشغيله.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

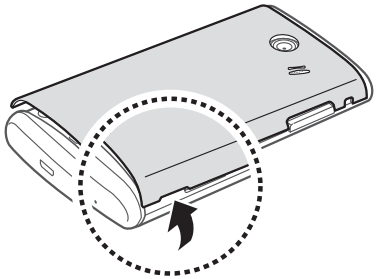

توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

٣ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

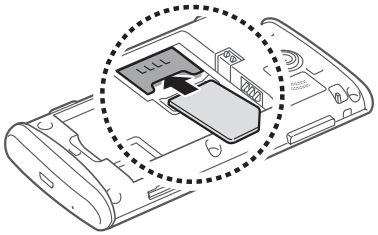

إذا لم تقم بإدخال بطاقة SIM أو USIM، فلن تتمكن سوى من استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم بجهازك.

٤ أدخل البطارية.

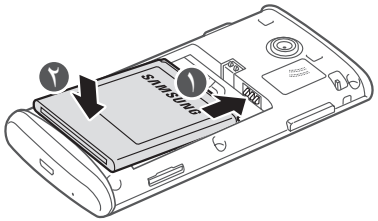

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

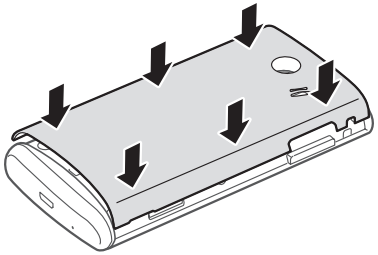

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام الشاحن المرفق أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر.

يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.

‹ الشحن باستخدام الشاحن

١ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

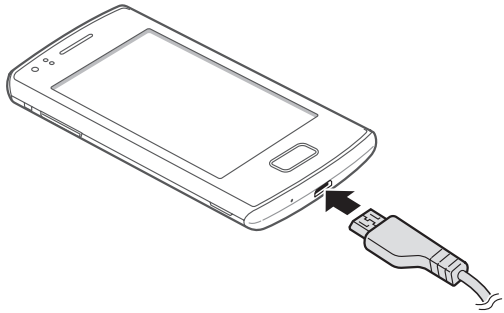

إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٢ وصِّل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

- يمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار الكهربائي.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.

لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

❯ الشحن باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل بيانات الكمبيوتر (USB مصغر) بالمقبس متعدد الوظائف.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل بيانات الكمبيوتر بمنفذ USB على الكمبيوتر.

حسب نوع كبل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

٣ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل كبل بيانات الكمبيوتر عن الجهاز ثم من الكمبيوتر.

إدخال بطاقة ذاكرة

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ١٦ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

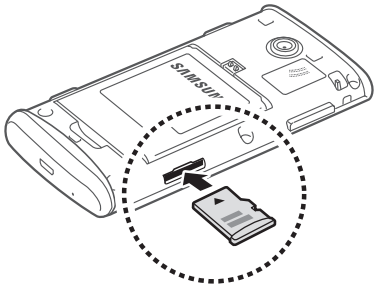

٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

❮ إخراج بطاقة الذاكرة

١ تأكد من عدم استخدام الجهاز لبطاقة الذاكرة في الوقت الحالي.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تنفصل عن الجهاز، ثم اسحبها خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة إثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

❮ تهيئة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الذاكرة** ← **تفاصيل بطاقة الذاكرة** ← **تهيئة** ← **نعم**.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.

ربط حزام يدوي

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

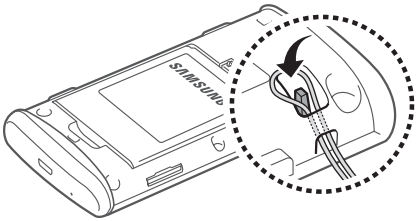

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

بدء التشغيل

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك،

١ اضغط مع الاستمرار على [⏻].

٢ أدخل رمز PIN وحدد **تمت** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد اللغة التي تريد عرضها على الشاشة وحدد **التالي**.

٤ حدد اللغة التي تريد إدخال النصوص بها وحدد **التالي**.

٥ حدد المنطقة الزمنية لبلدك وحدد **التالي**.

٦ اضبط الوقت والتاريخ وحدد **حفظ**.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مع الاستمرار على [⏻] ثم حدد **نعم**.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين الرسميين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوِّل إلى نمط الطيران. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **نمط الطيران**.

تعرَّف على جهازك

❯ تصميم الجهاز

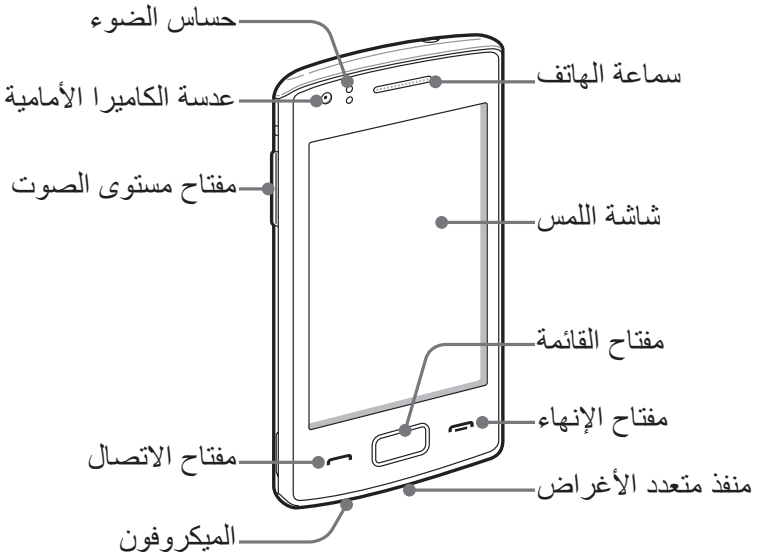

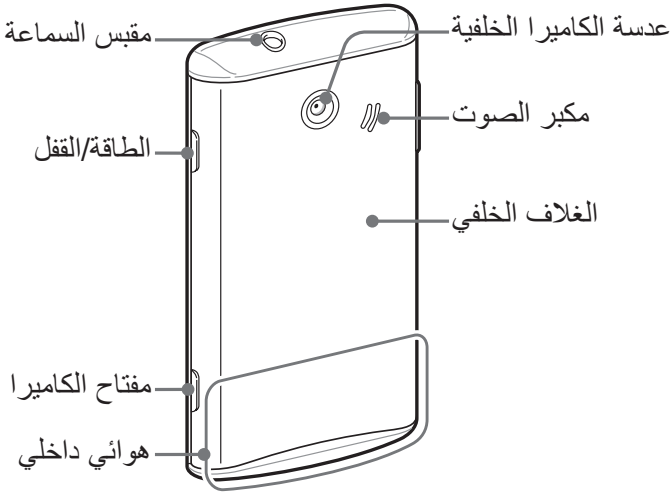

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
الطاقة/القفل	تشغيل الجهاز وإيقافه (اضغط مع الاستمرار)؛ قفل شاشة اللمس والمفاتيح.
الكاميرا	في وضع الجاهزية، تشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو.
اتصال	إجراء مكالمة والرد عليها؛ في وضع الجاهزية، يمكنك استرجاع سجلات مكالماتك ورسائلك.
القائمة	النفاذ إلى وضع القائمة؛ بدء مدير المهام لعرض كل التطبيقات النشطة (اضغط مع الاستمرار)؛ في وضع الجاهزية، أو أثناء استخدام أحد التطبيقات، قم بتشغيل تطبيق البحث (اضغط مرتين).
إنهاء	إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، عد إلى وضع الجاهزية.
درجة الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.

شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاذ إلى التطبيقات.

لشاشة الجاهزية لوحات عديدة، ويمكنك إضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية. ◄ ص. ٢٦

تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية. يمكنك أيضاً تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى اللوحة المتوافقة لشاشة الجاهزية مباشرة.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

الرمز	المعنى
	قوة الإشارة
	تم تنشيط نمط الطيران
	البحث عن شبكة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	متصل بـ Wi-Fi
	مكالمة فائتة
	المزامنة مع خادم الويب
	البلوتوث فعال
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعة متصلة
	تم تنشيط ميزة Near Field Communication (NFC)
	المكالمة الصوتية جارية
	مكالمة الفيديو جارية
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ

الرمز	المعنى
	تحويل المكالمات فعال
	مزامنة مع الكمبيوتر
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	نص جديد أو رسالة وسائط
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه فعال
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	الوقت الحالي
	مستوى شحن البطارية

❯ لوحة الاختصارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام أحد التطبيقات، حدد في منطقة رموز المؤشر لفتح لوحة الاختصارات.

حدد الرموز لتنشيط ميزات شبكة WLAN والبلوتوث أو إلغاء تنشيطها. كما يمكنك أيضًا تشغيل مستوى صوت الجهاز أو إيقاف تشغيله، والتحقق من الرسائل والتنبيهات الجديدة.

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: اضغط مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتبعيد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- النقر السريع: انقر على الشاشة بسرعة لتنشيط التطبيق.

- زووم المنطقة: ضع أصبعين من أصابعك على الشاشة وفرق بينهما للتقريب، أو يمكنك ضمهما معًا للتبعيد.

- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على [⏻] أو مفتاح الشاشة.
- يمكنك أيضًا ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **وقت الضوء الخلفي**.
- يوجد ببعض القوائم فهرس على طول الجانب الأيمن منها. اضغط على أحد الأحرف للانتقال إلى العناصر التي تستهل بهذا الحرف. اسحب بإصبعك على العنصر للتمرير السريع خلال القائمة.

قفل شاشة اللمس والمفاتيح أو إلغاء قفلهما

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

للقفل، اضغط على [⏻]. لإلغاء القفل، اضغط على [⏻] أو اضغط على مفتاح القائمة وانقر فوق النافذة الرمادية بإصبعك.

النفاذ إلى القوائم

للنفاذ إلى قوائم جهازك،

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للنفاذ إلى وضع القائمة.

٢ تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة القائمة الأساسية.
يمكنك أيضًا تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى الشاشة الرئيسية المتوافقة مباشرة.

٣ حدد قائمة أو تطبيقًا.

٤ اضغط على [ ] من أجل العودة إلى وضع الجاهزية.

- يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستتحول الواجهة تلقائيًا إلى الوضع الأفقي. لضبط الواجهة للحفاظ على الاتجاه عند تدوير جهازك، حدد **الضبط** ← **عام** ← **إيماءات** ← **التوجيه** ← **تغيير الاتجاه**.
- أثناء استخدام الجهاز، يمكنك التقاط صورة شاشة عن طريق الضغط على مفتاح القائمة و[ ] في نفس الوقت. سيتم حفظ الصورة في **ملفاتي** ← **الصور** ← **التقاط الشاشة**.

‹ التعرف على التطبيقات في وضع القائمة

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في وضع القائمة عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للنفاذ إلى وضع القائمة.

٢ حدد **تعديل** على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده.

يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة قائمة رئيسية أخرى. يمكنك أيضًا تغيير أكثر التطبيقات استخدامًا في السطر السفلي. وتستطيع نقل أحد التطبيقات الموجودة في السطر السفلي إلى شاشة قائمة رئيسية، ونقل التطبيق الذي تريد استخدامه إلى وضع الجاهزية مباشرةً إلى السطر السفلي.

٤ حدد **تمت** على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

❮ إضافة شاشات قوائم رئيسية جديدة

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للنفاذ إلى وضع القائمة.

٢ حدد **تعديل** على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٤ حدد + لإضافة شاشة قائمة رئيسية جديدة.

حدد ⊖ لإزالة الشاشة من القائمة الرئيسية.

٥ قم بتدوير الهاتف في اتجاه عقارب الساعة للعرض الطولي.

٦ حدد **تمت** على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

بدء التطبيقات وإدارتها

❮ بدء تطبيقات متعددة

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في الوقت نفسه.

لبدء تطبيقات متعددة، اضغط على مفتاح القائمة للعودة إلى القائمة الرئيسية وتحديد تطبيق لبدئه.

❮ استخدام مدير المهام

يمكنك إدارة تطبيقات متعددة باستخدام مدير المهام. لبدء مدير المهام،

١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. تظهر رموز التطبيقات النشطة.

٢ تستطيع التحكم في التطبيقات النشطة كما يلي:

- للتبديل بين التطبيقات، حدد أحد التطبيقات من رموز التطبيقات النشطة.
- لإغلاق تطبيق، حدد ⊖.
- لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد إ. **كل التطبيقات** ← **نعم**.

استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الجاهزية الخاصة بك.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي استخدام تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

❯ فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

لفتح شريط أدوات تطبيقات مصغرة والوصول إلى التطبيقات المصغرة،

١ في وضع الجاهزية، حدد **Widget** بالجزء العلوي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٢ اقرأ تنصل التطبيقات المصغرة وحدد **قبول** (إذا لزم الأمر).

٣ تنقل إلى اليسار أو اليمين على شريط أدوات التطبيقات المصغرة للبحث عن التطبيق المصغر الذي تريد استخدامه.

٤ اسحب التطبيق المصغر إلى شاشة الجاهزية.

٥ لنقل التطبيق المصغر مرة أخرى إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة، اضغط مع الاستمرار على التطبيق المصغر حتى ظهور الإطار الأصفر، ثم اسحبه إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٦ حدد **تمت** في أعلى يسار الشاشة لإغلاق شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

يمكنك تنظيم كل لوحة من شاشة الجاهزية مع التطبيقات المصغرة المفضلة لديك. قم بالتمرير لليسار أو اليمين وصولاً إلى إحدى اللوحات ثم ضع التطبيقات المصغرة في أي مكان على الشاشة.
لنقل تطبيق مصغر على شاشة الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على التطبيق المصغر حتى يظهر الإطار الأصفر، ثم ضعه في أي مكان على الشاشة.

❮ إدارة التطبيقات المصغرة القائمة على الويب

يمكنك تحديد وضع تطبيق مصغر للاتصال بخدمات الويب وعرض التطبيقات المصغرة التي تم تنزيلها.

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **القائمة** و **widgets** ← **Widget**.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

❮ إضافة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية للتعرف على التطبيقات المصغرة حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، حدد **Widget** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٣ حدد + لإضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية.

حدد − لإزالة لوحة من شاشة الجاهزية.

٤ قم بتدوير الهاتف للعرض الطولي.

٥ حدد **تمت** على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

❮ ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التاريخ والوقت**.

٢ حدد خيار المنطقة الزمنية واختر منطقة زمنية.

٣ أدخل الوقت والتاريخ الحاليين، واضبط تنسيق كلٍ منهما.

٤ حدد **رجوع**.

ضبط مستوى نظام الصوت

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل.

٢ اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح درجة الصوت أو سحب العارض.

التحويل إلى وضع غير متصل

لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح**، ثم اضغط مطولاً على #.
- افتح لوحة الاختصارات من أعلى الشاشة وحدد **صامت**.

إعداد وضع صوت

يمكنك تغيير أصوات جهازك عن طريق تخصيص وضع الصوت الحالي أو التبديل إلى وضع صوت آخر. لإعداد وضع،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢ حدد الوضع الذي تستخدمه.

٣ قم بتخصيص خيارات الصوت للمكالمات الواردة، الرسائل الواردة، وأصوات الجهاز الأخرى. ◄ ص. ١١٤

تختلف خيارات الصوت المتوفرة حسب الوضع المحدد.

٤ حدد **ضبط**.

للتبديل إلى وضع آخر، حدد مربع الاختيار بجانب الوضع ثم **ضبط**.

تحديد خلفية لشاشة الجاهزية

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **خلفية الشاشة**.

٢ حدد صورة.

لتحديد صورة من مجلد الصور، حدد المجلد.

٣ حدد **ضبط**.

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز.

ضبط سطوع الشاشة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة**.

٢ اسحب العارض تحت **السطوع** لتعديل مستوى السطوع.

٣ حدد **ضبط**.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

قفل جهازك

يمكنك قفل جهازك عن طريق تنشيط كلمة مرور الجهاز.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢ حدد **قفل الهاتف**.

٣ أدخل كلمة مرور جديدة تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد **تمت**.

٤ أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد **تمت**.

في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.

بمجرد تمكين قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيله.

- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

‹ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢ حدد **قفل PIN**.

٣ أدخل رمز PIN لبطاقة SIM أو USIM وحدد **تمت**.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لفتحها.

❯ تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته.

لاستخدام هذه الميزة، تحتاج لحساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الويب عن بُعد.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢ حدد **متعقب الهاتف**.

٣ أدخل كلمة مرورك وحدد **تمت**.

٤ حدد **موافق** للاستمرار.

٥ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر **تسجيل دخول**.
لإنشاء حساب سامسونج، حدد .

٦ حدد **المستقبلون** لفتح قائمة المستقبلين.

٧ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز بلد (مع **+**).

٨ عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، حدد **موافق**.

٩ حدد حقل إدخال المرسل.

١٠ أدخل اسم مرسل.

١١ حدد **حفظ**.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

❮ تغيير طريقة إدخال النصوص

عند الضغط على حقل إدخال النص، تظهر لوحة الإدخال ذات لوحة مفاتيح QWERTY بشكل افتراضي. يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	التحويل إلى وضع الأرقام/الرموز.
٣	أدخل مسافة، وعلامة توقف، ثم مسافة (نقرة مزدوجة).
٤	مسح إدخالك.
٥	أبدأ سطر جديد.
٦	تغيير لغة الإدخال؛ والنفاذ إلى ضبط لوحة المفاتيح (اضغط مع الاستمرار).

لتغيير طريقة إدخال النصوص، اضغط مطولاً على وحدد **نوع لوحة المفاتيح** ← طريقة إدخال النص ← **ضبط**.

الخيار	الوظيفة
لوحة المفاتيح	حدد الأحرف على لوحة المفاتيح.
لوحة مفاتيح Qwerty	حدد الأحرف على لوحة المفاتيح QWERTY.
الكتابة ملء الشاشة	اكتب في أي مكان على الشاشة.
مربع الكتابة	اكتب في مربع الإدخال.

❯ إدخال النص باستخدام طرق إدخال

١ تغيير طريقة إدخال النصوص.

٢ تغيير وضع إدخال النصوص.

٣ حدد المفاتيح الواقعية المناسبة أو اكتب على الشاشة لإدخال النص الخاص بك.

عند إدخال نص، قم بتدوير الجهاز لعرض لوحة مفاتيح QWERTY على الشاشة الأعرض. حدد المفاتيح الواقعية حسب المطلوب لإدخال النص الخاص بك.

عند إدخال النص باستخدام لوحة مفاتيح QWERTY، اضغط مطولاً على وحدد **نص تنبؤي**. أدخل أول حرفين من الكلمة، حيث تظهر قائمة الكلمات البديلة. حدد < أو > وستظهر كلمة بديلة من تلك القائمة.

عند إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح، يمكنك استخدام الأوضاع التالية:

الوضع	الوظيفة
ABC	حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.
T9 (النص التنبؤي)	١. في وضع ABC، حدد **T9** (تتحول النقطة إلى اللون الأخضر). ٢. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٣. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ␣ لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، فحدد < أو > حيث ستظهر كلمة بديلة من القائمة. **إضافة كلمات إلى قاموس T9** إذا تعذر عليك العثور على كلمة في قائمة الكلمات البديلة، فيمكنك إضافة الكلمة إلى قاموس T9. حدد **إضافة كلمة** في الطرف الأيمن من قائمة الكلمات البديلة.
الرقم	حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم. يمكنك إدخال أرقام بالضغط مع الاستمرار على مفتاح افتراضي في الوضع ABC أو T9.
الرمز	١. حدد ▶ أو ◀ للتنقل إلى مجموعة الرموز التي تريدها. ٢. حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.

عند تنشيط وضع النص التنبؤي، يمكنك استخدام وضع الإدخال المستمر.

١ اضغط مطولاً على وحدد **إدخال مستمر**.

٢ حدد الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون تحرير الإصبع من الشاشة.

٣ تابع حتى تنتهي من الكلمة.

٤ حرر الإصبع الموجود على الحرف الأخير.

٥ عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٦ كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لإتمام النص الخاص بك.

❯ نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

١ اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص حتى ظهور .

٢ حدد **إختيار** من قائمة الخيارات.

٣ اسحب إصبعك عبر النص وتوقف عند نقطة البدء المحددة.
يمكنك أيضًا الضغط مرتين على الكلمة التي تريدها لتحديدها.

٤ حدد **نسخ** أو **قص** لنسخ النص ولصقه، أو قصه ولصقه على الحافظة.

٥ في تطبيق آخر، اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص.

٦ حدد **لصق** لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

الوصول إلى المعلومات المساعدة

تعلم كيفية النفاذ إلى المعلومات المساعدة حول ميزات المفاتيح الأساسية بجهازك.

١ في وضع الجاهزية، افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة، وحدد ? (إذا لزم الأمر).

٢ حدد تطبيق التعليمات المصغر من شاشة الجاهزية.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤ حدد فقرة التعليمات للتعرف على تطبيق أو ميزة.

٥ تنقل لليسار أو اليمين لعرض مزيد من المعلومات.
للعودة إلى المستوى السابق، حدد .

الاتصالات

الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة واستخدامها.

❯ إجراء مكالمة والرد عليها

يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهائها أو رفضها.

إجراء مكالمة

١ في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢ اضغط على [ ] أو حدد للاتصال بالرقم.
لإجراء مكالمة فيديو، حدد .

عندما تمسك الجهاز بالقرب من وجهك خلال إجراء مكالمة صوتية، يقوم هاتفك تلقائيًا بقفل شاشة اللمس لمنع حدوث أية إدخالات عرضية بدون قصد.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

- استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◀ ص. ٧٦
- للوصول بسرعة إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخرًا، اضغط على [ ] ← **المكالمة**.

الرد على مكالمة

١ عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ].

عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح درجة الصوت لتعديل مستوى الصوت، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح درجة الصوت لأسفل لكتم نغمة الرنين.

٢ لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على [ ] وحدد **صورتي** للسماح للمتصل برؤيتك.

يتم تنشيط عدسة الكاميرا الأمامية لعرض صورتك.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

- يمكنك إعداد قائمة بالأرقام لرفض المكالمات الواردة تلقائيًا. ◄ ص. ٤٠
- يمكنك إرسال رسالة عند رفضك لاستقبال مكالمة واردة. لتعيين الرسائل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **المكالمة** ← **كل المكالمات** ← **رفض الاتصال مع رسالة**.

الاتصال برقم دولي

١ في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح** واضغط مع الاستمرار على **0** لإدخال الحرف **+**.

٢ أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [ ] أو حدد للاتصال بالرقم.

❯ استخدام سماعة رأس

بتوصيل سماعة رأس موجودة داخل الجهاز، يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها:

- لإعادة الاتصال بالمكالمة الأخيرة، اضغط على زر السماعة، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

❯ استخدام الخيارات أثناء مكالمة صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد **تعليق**. لاسترجاع مكالمة معلقة، حدد **استئناف**.
- لتنشيط ميزة مكبر الصوت، حدد **مكبر الصوت**. يمكنك تنشيط ميزة خلال الحركة. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **عام** ← **إيماءات** ← **وضع بالأسفل (مكالمة المتحدث)**. ثم، خلال المكالمة، ضع جهازك على طاولة، أو على سطح مستوي.

في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماعة. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الجهاز العادي.

- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للاستماع إلى الطرف الآخر والتحدث إليه بواسطة سماعة الرأس، حدد **السماعة**.

- لتحويل المكالمة الحالية إلى مكالمة فيديو، حدد ••• ← **التحويل إلى مكالمة فيديو**.
- للاتصال بمكالمة ثانية، ضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار، ثم اتصل برقم جديد.
- للرد على مكالمة ثانية، حدد **مكالمة جديدة** عند إصدار صوت عن نغمة انتظار المكالمة. يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائيًا. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
- لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد **انتقال** ← **إنهاء المكالمة**.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد **ضم** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر الخطوات لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.
- لتوصيل الطرف الحالي بالطرف المعلق، حدد ••• ← **تحويل**. سيتم فصل الاتصال.

❯ استخدام الخيارات أثناء مكالمة فيديو

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء مكالمة الفيديو:

- لإخفاء صورتك من الطرف الآخر، حدد **إخفائي**.
- لتحديد صورة بديلة ليتم عرضها للطرف الآخر، حدد **الصورة الصادرة**.
- لالتقاط صورة الطرف الآخر، اضغط مطولاً على صورة الفيديو الخاصة بالطرف الآخر وحدد **التقاط صورة**.
- لتسجيل مكالمة فيديو، اضغط مطولاً على صورة الفيديو الخاصة بالطرف الآخر وحدد **تسجيل مكالمة فيديو**.
- للاستماع إلى الطرف الآخر والتحدث إليه بواسطة سماعة الرأس، حدد ••• ← **تحويل إلى السماعة**.
- للتبديل بين عدستي الكاميرا الأمامية والخلفية، حدد ••• ← **تبديل الكاميرا** أو اضغط مطولاً على صورتك وحدد **تبديل الكاميرا**.

- لضبط السطوع، حدد ••• ← **السطوع** أو اضغط مطولاً على صورتك وحدد **السطوع**.
- للتكبير أو التصغير، حدد ••• ← **زوم**. تتوفر ميزة التكبير فقط عندما تستخدم الكاميرا الخلفية.
- لتطبيق التأثير الضبابي على صورتك، حدد ••• ← **تأثير الضباب** أو اضغط مطولاً على صورتك وحدد **تأثير الضباب**. تتوفر ميزة تأثير الضباب فقط عندما تستخدم الكاميرا الأمامية.
- لتخصيص إعدادات مكالمة الفيديو، حدد ••• ← **الضبط**.

❯ عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض جهازك رمز المكالمة الفائتة (✓) عندما يكون لديك مكالمات فائتة.

افتح لوحة الاختصارات وحدد مكالمة فائتة. حدد المكالمة من سجل المكالمات واضغط على [⌐] للاتصال.

❯ استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي، ونمط الاتصال الثابت (FDN)، أو تحويل المكالمات أو حجبها.

ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائيًا. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **المكالمة** ← **كل المكالمات** ← **رفض تلقائي**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ حدد حقل إدخال الرقم، ثم أدخل رقم لرفضه.

٤ حدد أحد الخيارات المندرجة تحت **مطابقة المعيار**.

٥ حدد **حفظ**.

٦ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٢-٥.

إجراء مكالمة زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة زائفة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لتنشيط المفتاح المختصر لعمل المكالمات الزائفة، حدد، في وضع القائمة، **الضبط** ← **التطبيقات** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة** ← **حفظ**.

لإجراء مكالمة زائفة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح درجة الصوت في وضع الجاهزية. ترد مكالمة زائفة بعد فترة زمنية محددة.

يمكنك تغيير وقت التأخير قبل المكالمات الزائفة. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **مؤقت المكالمة الزائفة**.

يمكنك إجراء مكالمات زائفة تبدو أكثر واقعية عن طريق تشغيل صوت مسجل. لتسجيل فيديو،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة**.

٢ حدد **استخدام مكالمة صوتية زائفة** ← **تسجيل الصوت**.

٣ حدد ● لبدء التسجيل.

٤ تحدث في الميكروفون.
أثناء التسجيل، حدد ❚❚ للتوقف، وحدد ● للاستئناف.

٥ عند الانتهاء، حدد **حفظ** ← **حفظ**.

يمكنك أيضًا إجراء مكالمات زائفة بحيث تبدو أكثر واقعية عن طريق إظهار صورة هوية المتصل واسمه ورقمه.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة**.

٢ حدد **الاسم** أو **الرقم**.

٣ أدخل اسمًا أو رقمًا.

٤ حدد **صورة المكالمة المزيفة**.

٥ حدد حقل الصورة ← خيار.

٦ أضف صورة عن طريق تحديد واحدة من مجلد الصور أو التقاط واحدة جديدة.

٧ حدد **رجوع** ← **حفظ**.

استخدام نمط الاتصال الثابت (FDN)

في نمط الاتصال الثابت (FDN)، سيقوم جهازك بتقييد المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في بطاقة SIM أو بطاقة USIM. لتنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **نمط الاتصال الثابت**.

٢ أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM وحدد **تمت**.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تفيد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف فعلاً أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **المكالمة** ← **مكالمة صوتية** أو **مكالمة فيديو** ← **تحويل المكالمات**.

٢ حدد حالة.

٣ حدد **تحويل إلى** ← **الأسماء** لإضافة اسم أو **إلى رقم آخر** لإدخال رقم يتم تحويل المكالمات إليه.

٤ حدد **تفعيل** (إذا لزم الأمر).

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط حجب المكالمات

حجب المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لحجب أنواع معينة من الاتصال أو لمنع آخرين من إجراء مكالمات باستخدام جهازك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **المكالمة** ← **مكالمة صوتية** أو **مكالمة فيديو** ← **حجب المكالمات**.

٢ حدد نوع مكالمة ليتم تقييدها.

٣ حدد **تفعيل**.

٤ أدخل كلمة مرور حجب المكالمات وحدد **تمت**.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبيهك بوجود مكالمة واردة أثناء إجرائك لمكالمة سابقة. تتوفر هذه الميزة فقط للمكالمات الصوتية.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **المكالمة** ← **مكالمة صوتية** ← **انتظار المكالمات**.

٢ حدد **تفعيل**.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

السجلات

تعلم كيفية عرض سجلات المكالمات التي اتصلت بها، أو استقبلتها، أو لم ترد عليها، والرسائل التي قمت بإرسالها، أو استقبالها، بالإضافة إلى إدارتها.

❯ عرض سجلات المكالمات والرسائل

يمكنك عرض سجلات المكالمات والرسائل المفلترة حسب أنواعها.

١ في وضع القائمة، حدد **السجلات**.

٢ قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا لتحديد نوع السجل في أعلى الشاشة.

من سجلات المكالمات والرسائل، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرة إلى اسم معين عن طريق النقر بسرعة على الاسم على اليسار أو اليمين.

٣ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف أو قائمة الرفض.

❯ عرض مدير السجلات

من مدير السجلات، يمكنك فحص كمية البيانات وعدد الرسائل التي تم إرسالها أو استقبالها وتكلفة ومدة المكالمات الخاصة بك.

١ في وضع القائمة، حدد **السجلات** ← ••• ← **مدير السجل**.

٢ حدد الخيار الذي تريده.

الخيار	الوظيفة
مدة المكالمة	عرض بيانات الوقت للمكالمات الخاصة بك، مثل مدة المكالمة الأخيرة وإجمالي مدة كل المكالمات.
عداد الرسائل	عرض عدد الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
عداد رسائل البريد	عرض عدد رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بإرسالها أو استقبالها.

الخيار	الوظيفة
كلفة المكالمة	عرض سجلات تكلفة المكالمات، مثل تكلفة المكالمة الأخيرة وإجمالي تكلفة كل المكالمات. يمكنك أيضاً ضبط عملة وسعر كل وحدة، أو حد التكلفة لحظر المكالمات حسب خطة الاتصال الخاصة بك؛ قد لا يكون عداد التكلفة متوفراً حسب بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك.

يمكنك إرجاع السجلات في مدير السجل. من الشاشة، حدد **إرجاع**.

الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

❮ إرسال رسالة نصية

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء**.

٢ حدد **الأسماء**.

يمكنك إدخال رقم يدويًا أو اختيار واحد من السجلات أو المجموعات عن طريق اختيار خيار آخر.

٣ حدد خانات الاختيار بجوار الأسماء وحدد **إضافة**.

٤ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص رسالتك.

٥ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

- إذا قررت عدم إرسال رسالة على الفور، فيمكنك حفظها في مجلد المسودات للاستخدام المستقبلي.
- إذا حدث خطأ أثناء إرسال رسالة، فسيتم حفظها في صندوق الصادر بحيث يمكنك إعادة إرسالها لاحقًا.
- عندما يتم إرسال رسالة بنجاح، سيتم حفظها في المرسلة.

❮ إعداد وضع رسائل الوسائط

لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها، يجب عليك تنشيط وضع الاتصال للاتصال بخادم رسائل الوسائط. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم ضبطها مسبقًا من قِبل مزوّد الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الشبكة** ← **التوصيلات** ← **نعم**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ قم بتخصيص معلمات وضع الاتصال.

الخيار	الوظيفة
اسم الضبط	إدخال اسم الوضع.
اسم النفاذ	إدخال اسم نقاط الوصول.
نوع المصادقة	تحديد نوع المصادقة.
هوية المستخدم	إدخال اسم المستخدم الخاص بك.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك.
البروتوكول	تحديد برتوكول شبكة.
موقع صفحة البدء	إدخال عنوان خادم رسائل الوسائط.

الخيار	الوظيفة
عنوان التفويض	إدخال عنوان خادم التفويض.
مدة البقاء (ثانية)	إدخال المدة التي سوف ينتظر فيها الجهاز من أجل الحصول على استجابه من الشبكة.
ضبط متقدم	قم بتخصيص عناوين IP وDNS وفئة الازدحام.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٥ في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← ••• ← **الضبط** ← **رسائل الوسائط** ← **وضع رسائل الوسائط**.

٦ حدد وضع الاتصال ← **ضبط**.

❯ إرسال رسائل الوسائط

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء**.

٢ حدد **الأسماء**.

يمكنك إدخال رقم أو عنوان بريد إلكتروني يدويًا أو اختيار واحد من السجلات أو المجموعات عن طريق اختيار خيار آخر.

٣ حدد خانات الاختيار بجوار الأسماء وحدد **إضافة**.

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيطلب منك الجهاز ما إذا كنت تريد إرسال رسالة وسائط متعددة. حدد **موافق** للتأكيد.

٤ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص رسالتك.

٥ حدد وأرفق ملفًا.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو التقاط صورة أو فيديو أو مقطع صوتي.

٦ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

❯ عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

يتم فرز الرسائل التي استلمتها، أو أرسلتها أو حفظتها بشكل تلقائي في مجلدات الرسائل التالية.

- **الوارد**: الرسائل الواردة
- **المرسلة**: الرسائل المرسلة
- **الصادر**: الرسائل التي يتم إرسالها حاليًا أو تنتظر الإرسال
- **مسودات**: الرسائل التي حفظتها لاستخدامها لاحقًا

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**، وحدد محادثة.

يتم تجميع رسائك افتراضيًا على حسب جهة الاتصال على هيئة محادثة رسائلية. لتغيير وضع العرض، حدد ••• ← **عرض المجلدات**.

٢ تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

من قائمة الرسائل، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض الرسائل في عرض المحادثة، حدد ••• ← **عرض المحادثة**.
- لحذف الرسائل، حدد ••• ← **مسح**.
- للبحث عن رسالة تريدها، حدد ••• ← **بحث**.
- لنقل الرسالة إلى ملف تم إنشاؤه، حدد ••• ← **نقل إلى مجلداتي**.
- لعرض قوالب الرسائل أو النفاذ إلى المجلدات التي أنشأتها، حدد ••• ← **مجلداتي**.
- لعرض رسالة البث من الشبكات، حدد ••• ← **رسائل البث**.
- لعرض الرسائل الموجودة في صندوق البريد العشوائي، حدد ••• ← **البريد العشوائي**.
- لفرز الرسائل حسب الرغبة، حدد ••• ← **فرز بواسطة**.
- لعمل نسخة احتياطية من الرسائل ••• ← **النسخ الاحتياطي للرسائل النصية**.
- لتعديل ضبط الرسائل، حدد ••• ← **الضبط**.

❯ الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة المراد تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم ردك على المكالمات الواردة. للنفاذ إلى واردة البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

١ في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح**، ثم اضغط مع الاستمرار على **1**.

٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.

يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى الخادم. يمكن لمزوّد الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم.

❯ استخدام نماذج الرسائل

تعلم كيفية إنشاء نماذج نصية ووسائط متعددة واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة بسرعة وسهولة.

إنشاء نموذج نصي

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.

٢ حدد ••• ← **مجلداتي** ← **النماذج** ← **إنشاء**.

٣ أدخل النص الخاص بك وحدد **حفظ**.

يمكنك الآن إدخال نموذج نص في حقل النص أثناء إنشاء رسائل نصية، أو وسائط متعددة، أو رسائل بريد إلكتروني عن طريق استخدام خيار الإدخال.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.

٢ حدد ••• ← **مجلداتي** ← **بطاقات MMS** ← **إنشاء**.

٣ قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، بموضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◄ ص. ٤٧

٤ حدد **حفظ**.

يمكنك الآن استخدام قالب الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة. من قائمة بطاقة MMS، اضغط مع الاستمرار على نموذج، وحدد **إرسال**. يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة جديدة.

❯ إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

تعلم كيفية إنشاء مجلدات لإدارة رسائلك حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.

٢ حدد ••• ← **مجلداتي** ← **إنشاء**.

٣ أدخل اسم مجلد جديد وحدد **تمت**.

يمكنك الآن نقل رسائلك الجديدة من الواردة أو المستلمة إلى مجلد مخصص لتسهيل إدارتها أو لحمايتها من الحذف غير المتعمد.

❯ إرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك طلب المساعدة عن طريق إرسال رسالة طوارئ إلى مستقبلين محددين.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.

٢ حدد ••• ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.

٣ حدد **إرسال رسالة الطوارئ** لتنشيط ميزة مراسلة الطوارئ.

٤ حدد **المستقبلون** لفتح قائمة المستقبلين.

٥ أدخل رقم مستلم وحدد **موافق**. انتقل إلى الخطوة رقم ٩.
لتحديد رقم محفوظ في لائحة الأسماء، حدد **حالي**، **الأسماء**، أو **المجموعات** ثم تابع مع الخطوة التالية.

٦ حدد الأسماء وحدد **إضافة**.

٧ حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).

٨ عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، حدد **موافق**.

٩ حدد **التكرار**، وحدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ، ثم حدد **ضبط**.

١٠ حدد **ضبط** ← **نعم**.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت ٤ مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ, يتم تعليق كل وظائف الجهاز حتى تضغط مع الاستمرار على [⏻].

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها، أو إدارتها.

❯ إعداد حساب بريد إلكتروني ووضع

بالإضافة إلى حساب البريد الإلكتروني المعرف مسبقًا بواسطة مزوّد الخدمة الخاصة بك، يمكنك إضافة حسابات البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بك. أيضاً، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني.

إعداد حساب بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← **أخرى**.
لإعداد حساب لخدمة بريد إلكتروني محددة، حدد اسم الخدمة.

٢ قم بتخصيص ضبط الحساب عن طريق اتباع الشاشات التي تظهر.

الخيار	الوظيفة
اسم الحساب	إدخال اسم للحساب. لا يتوفر هذا الخيار إلا عند إعداد حساب بريد إلكتروني جديد.

الخيار	الوظيفة
عنوان البريد الإلكتروني	إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم للحساب.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك للحساب.
خادم SMTP	إدخال عنوان خادم SMTP (خادم الصادر).
منفذ SMTP	إدخال رقم منفذ خادم SMTP.
التوصيل الآمن	تحديد بروتوكول أمان لخادم SMTP.
نوع خادم الوارد	حدد نوع خادم البريد الوارد (POP3 أو IMAP4).
خادم POP3/ خادم IMAP4	إدخال عنوان خادم الوارد.
منفذ POP3/ منفذ IMAP4	إدخال رقم منفذ خادم الوارد.
التوصيل الآمن	تحديد بروتوكول أمان لخادم الوارد.

تحديد وضع بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الشبكة** ← **التوصيلات** ← **نعم**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ قم بتخصيص إعدادات الشبكة. ◄ "إعداد وضع MMS" (ص.٤٦)

٤ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← ••• ← **الضبط** ← **أوضاع البريد الإلكتروني**.

٥ حدد وضعًا، وحدد **ضبط**.

❯ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب ← **إنشاء**.
يمكنك تحديد **قائمة الحسابات** لعرض الحسابات الأخرى.

٢ حدد **الأسماء**.
يمكنك إدخال عنوان بريد إلكتروني يدويًا أو اختيار واحد من السجلات أو المجموعات عن طريق اختيار خيار آخر.

٣ حدد خانات الاختيار بجوار الأسماء وحدد **إضافة**.

٤ حدد حقل Cc/Bcc وأضف المزيد من المستلمين.

٥ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٦ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك.

٧ حدد ••• ← **إرفاق عناصر** وأرفق ملفًا.
يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو التقاط صورة أو فيديو أو مقطع صوتي.

٨ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

❯ عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب.

٢ انتقل إلى الواردة.

٣ حدد ••• ← **تنزيل**.

٤ حدد بريدًا إلكترونيًا أو عنوانًا.

٥ إذا قمت بتحديد عنوان، فحدد **تحميل** لعرض نص البريد الإلكتروني.

❯ مزامنة عناوين البريد الإلكتروني مع خادم Exchange

بعد إعداد ضبط المزامنة، يمكنك مزامنة عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بك مع خادم Exchange. لإعداد خادم Exchange،

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← ••• ← **الضبط** ← **حسابات البريد الإلكتروني** ← **إضافة حساب** ← **Exchange ActiveSync**.

٢ قم بتخصيص ضبط خادم Exchange عن طريق اتباع الشاشات التي تظهر.

الخيار	الوظيفة
عنوان البريد الإلكتروني	إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك من أجل خادم Exchange.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم من أجل خادم Exchange.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك من أجل خادم Exchange.
المجال	إدخال مجال عنوان البريد الإلكتروني.
موقع الخادم	إدخال موقع خادم Exchange.
استخدام SSL	ضبط استخدام بروتوكول SSL (طبقة المقابس الآمنة) لزيادة الأمان.

٣ بعد تخصيص ضبط الخادم، حدد النقطة التي تلي أنواع البيانات من أجل المزامنة.

لمزامنة عناوين البريد الإلكتروني وأحداث التقويم، يمكنك ضبط فاصل التزامن الزمني.

٤ عند الانتهاء، حدد **تمت**.

لمزامنة عناوين البريد الإلكتروني،

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب خادم Exchange.

٢ حدد ••• ← **تنزيل**.

IM

تعرف على كيفية الدردشة مع الأصدقاء، والعائلة من أي برامج مراسلات فورية عالمية.

١ في وضع القائمة، حدد **IM**.

٢ حدد برنامج مراسلات.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

٤ تمتع بالدردشة الفورية مع أصدقائك وعائلتك.

قد تتوفر برامج مراسلات أخرى حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

Social Hub

تعلم كيفية النفاذ إلى Social Hub™، تطبيق التوصيل المتكامل للبريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء أو معلومات التقويم. تفضل بزيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

١ في وضع القائمة، حدد **Social Hub**.

٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

الترفيه

الكاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ١٥٣٦ × ٢٠٤٨ بكسل (٣,٢ ميجابكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ٢٤٠ × ٣٢٠ بكسل. يتم حفظ الصور بتنسيق jpg، ويتم حفظ الفيديو بتنسيق mp4.

❮ التقاط صورة

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

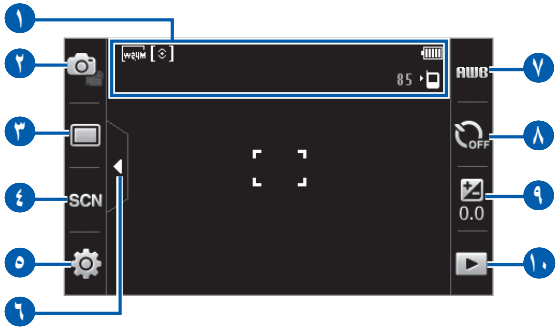

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. • : الدقة • : قياس التعرض • : موقع التخزين الافتراضي • : عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة)
٢	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٣	تغيير نمط التصوير.
٤	تغيير نمط المشهد.
٥	تغيير ضبط الكاميرا.
٦	إخفاء أو عرض الأيقونات في شاشة التصوير.
٧	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
٨	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
٩	ضبط قيمة التعرض؛ حدد + للزيادة أو – للتقليل.
١٠	عرض الصورة أو الفيديو الذي التقطه مؤخراً.

٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتبعيد.

٥ اضغط على [ ] لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد ▶ لعرض الصور التي تم التقاطها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتقريب، ضع إصبعين من أصابعك على الشاشة ثم افرق بينهما (يمكنك المقاربة من إصبعيك معًا للتبعيد). للخروج من وضع الزوم، حدد **الحجم الحقيقي**.
- لبدء عرض شرائح مع الصور وملفات الفيديو، حدد ▶. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لعرض تفاصيل الصور، حدد i.
- لحذف صورة، حدد **مسح** ← **نعم**.
- لاستخدام ميزات إضافية، حدد ••• مع أحد الخيارات التالية:
  - **إرسال عبر**: إرسال الصورة إلى الآخرين من خلال رسالة وسائط متعددة، أو بريد إلكتروني، أو عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
  - **تحميل**: إرسال الصورة إلى موقع ويب مجتمعي أو مدونة مجتمعية.
  - **تعيين**: تعيين الصورة على هيئة خلفية شاشة أو كصورة هوية متصل لأحد الأسماء.
  - **تعديل**: تعديل الصورة. ◀ ص. ١٠٧
  - **طباعة عبر البلوتوث**: اطبع الصورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية.

❯ التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقًا لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقًا لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالة التصوير والأهداف المراد تصويرها.

على سبيل المثال، عندما تلتقط صورًا في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد. عندما تلتقط صورًا لأشخاص مع وجود مصدر للضوء خلفهم، حدد وضع الضوء المواجه، والذي يقلل من التباين بين مناطق الضوء والظلام.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣ حدد SCN ← مشهد ← .
٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
٥ اضغط على [ ] لالتقاط صورة.

❯ التقاط صورة في وضع لقطة ذاتية

يمكنك التقاط الصور بنفسك بطريقة مناسبة باستخدام عدسات الكاميرا الأمامية.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣ حدد ← **صورة شخصية**.
٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
٥ اضغط على [ ] لالتقاط صورة.

❯ التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣ حدد ← **لقطة الإبتسامة**.
٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
٥ اضغط على [ ].

ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره. يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

❯ التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسبًا لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **بانوراما**.

٤ تحديد اتجاه.

٥ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٦ اضغط على [ ] لالتقاط أول صورة.

٧ حرك الجهاز ببطء في الاتجاه الذي قمت بتحديده وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام شاشة التصوير.
عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.

٨ كرر الخطوة رقم ٧ لإتمام الصورة البانورامية.

٩ حدد لحفظ الصورة البانورامية.

❯ تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ← للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة.
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.

قبل التقاط صورة، حدد ← للنفاذ إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.
اتصال GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. بشكل بديل، قم بتخصيص ضبط اتصال GPS لتحسين استقبال GPS. ◄ ص. ٩٨
صوت الإلتقاط	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع الضبط	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

❯ تسجيل فيديو

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد للتحويل إلى كاميرا الفيديو.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

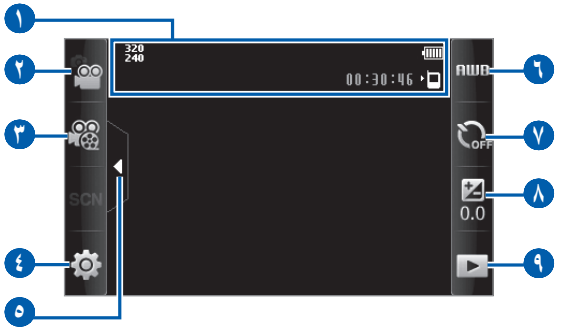

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة كاميرا الفيديو وضبطها. • الدقة : 320 240 • : موقع التخزين الافتراضي • 00:30:46 : طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة)
٢	التحويل إلى الكاميرا.
٣	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدويًا).
٤	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٥	إخفاء أو عرض الأيقونات في شاشة التصوير.
٦	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
٧	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
٨	ضبط قيمة التعرض؛ حدد + للزيادة أو – للتقليل.
٩	عرض الصورة أو الفيديو الذي التقطه مؤخراً.

٥ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتبعيد.

٦ اضغط على [ ] لبدء التسجيل.

٧ حدد ■ أو اضغط على [ ] لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد تسجيل الفيديو، حدد ▶ لعرض الفيديو الذي تم تسجيله.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لتشغيل الفيديو، حدد ▶ على وسط الشاشة.
- لبدء عرض شرائح مع الصور وملفات الفيديو، حدد ▶. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد i.
- لحذف فيديو، حدد **مسح** ← **نعم**.
- لاستخدام ميزات إضافية، حدد ••• مع تحديد أحد الخيارات التالية:
  - **إرسال عبر**: إرسال الفيديو إلى الآخرين من خلال رسالة وسائط متعددة، أو بريد إلكتروني، أو عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
  - **تحميل**: إرسال الفيديو إلى موقع ويب مجتمعي أو مدونة مجتمعية.

❯ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ ← للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.

قبل تسجيل فيديو، حدد ← للنفاذ إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع الضبط	قم بإعادة تعيين القوائم وخيارات التسجيل.

مشغل فيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: mp4، 3gp.

❯ تشغيل فيديو

١ في وضع القائمة، حدد **مشغل فيديو**.

٢ حدد فيديو للتشغيل.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

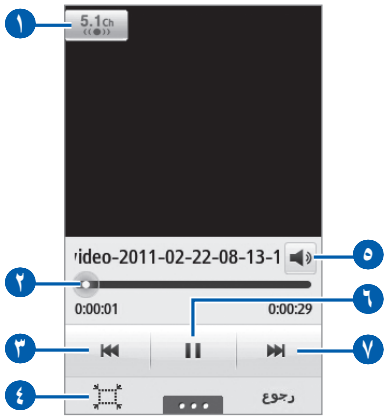

الرقم	الوظيفة
١	تنشيط نظام الصور المحيط القناة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس.
٢	انتقل إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط أو الضغط عليه.
٣	إعادة تشغيل العرض؛ واجتياز للخلف (اضغط خلال ٣ ثواني)؛ والمسح الضوئي للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
٤	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
٥	عدّل مستوى الصوت.
٦	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٧	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).

❯ تخصيص ضبط مشغل الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، حدد ••• للنفاذ إلى الضبط التالي:

الخيار	الوظيفة
السطوع	تعديل سطوع الفيديو.
بحث الموزاييك	قم بتقسيم الفيديو إلى شرائح. يمكنك البحث عن شريحة والتخطي مباشرة إلى تلك النقطة.
إرسال عبر	إرسال الفيديو إلى الآخرين من خلال رسالة وسائط متعددة، أو بريد إلكتروني، أو عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
تحميل إلى الويب	إرسال الفيديو إلى موقع ويب مجتمعي أو مدونة مجتمعية.
التفاصيل	عرض تفاصيل الفيديو.

الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى.
يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، aac، wma، 3ga، m4a.

❯ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص. ٨٤
- قم بالتنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◄ ص. ٩٩
- استقبال عبر البلوتوث. ◄ ص. ٩٣
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◄ ص. ١٠٠

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لملفات موسيقى افتراضية يعرضها الجهاز.

❯ تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

١ في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.

٢ انتقل إلى اليسار أو اليمين للنفاذ إلى فئة موسيقى.

٣ حدد ملف موسيقى.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

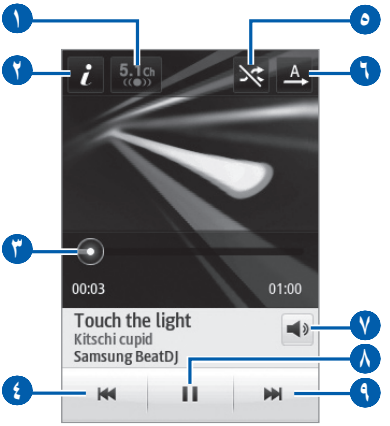

الرقم	الوظيفة
١ ١	قم بتنشيط قناة 5.1 لنظام الصوت المحيط عند توصيل سماعة الرأس.
٢ ١	عرض تفاصيل ملف الموسيقى.
٣ ١	انتقل إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط أو الضغط عليه.
٤	إعادة تشغيل العرض؛ واجتياز للخلف (اضغط خلال ٣ ثواني)؛ والمسح الضوئي للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
٥ ١	تفعيل وضع الخلط.
٦ ١	تغيير وضع التكرار (إيقاف، أو تكرار ملف واحد، أو تكرار كل الملفات).
٧	عدّل مستوى الصوت.

الرقم	الوظيفة
٨	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٩	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).

١. تظهر هذه الأيقونات عند الضغط على شاشة المشغل.

- يقوم SRS CS Headphone™ بتوفير تجربة صوتية محيطية 5.1 عبر مكبرات الصوت القياسية أو سماعات الأذن عند الاستماع إلى المحتوي متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- يقوم WOW HD™ بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثية الأبعاد يميزها وضوح تردد جهير وعالٍ يتسم بالعمق والقوة.

❯ إنشاء قائمة تشغيل

١ في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.

٢ حدد **قوائم التشغيل** ← ••• ← **إنشاء**.

٣ أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **تمت**.

٤ حدد قائمة التشغيل التي تم إنشاؤها.

٥ حدد **إضافة**.

٦ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد **إضافة**.

❯ إضافة أغنية إلى القائمة السريعة

١ أثناء التشغيل، حدد **إضافة للقائمة س.** لحفظ الأغنيات المفضلة الحالية إلى القائمة السريعة.

٢ لعرض أغنيات أخرى على القائمة، حدد **ذهاب للقائمة س.**

❯ بحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة موسيقى عبر الإنترنت للحصول على معلومات عن أغنية معينة.

- هذه الخدمة غير متوفرة من بعض مزوّدي الخدمة.
- قد لا تشتمل قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات.

١ في وضع القائمة، حدد **الموسيقى** ← ••• ← **التعرف على الموسيقى**.

٢ حدد ● لتسجيل جزء من أغنية.
بعد ١٠ ثوانٍ، سيتوقف التسجيل تلقائيًا.

٣ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإرسال التسجيل إلى ملقم معلومات الموسيقى.

❯ إضافة أغنية إلى القائمة السريعة

١ من قائمة نتائج التعرف على الموسيقى أو ملفات الموسيقى المشابهة، حدد **إضافة إلى قائمة الرغبات** لتخزين ملفات الموسيقى في قائمة الرغبات.

٢ لعرض أغنيات أخرى على قائمة الرغبات، حدد **الموسيقى** ← ••• ← **قائمة الرغبات**.

❯ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.

٢ حدد ••• ← **الضبط**.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.
مؤثر	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.
المرئيات	حدد مرئيات متحركة لعرضها أثناء التشغيل.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

‹ الاستماع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣ حدد **نعم** لبدء التوليف التلقائي.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.

٤ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

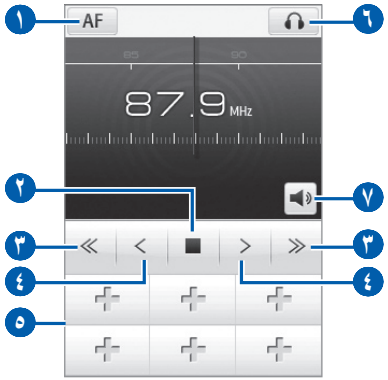

الرقم	الوظيفة
١	اضبط راديو FM لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائيًا عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة.
٢	إيقاف تشغيل راديو FM؛ تحديد ▶ لتشغيل راديو FM.
٣	البحث عن محطة راديو متوفرة.
٤	قم بالتوليف الدقيق للتردد.
٥	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.
٦	تغيير إخراج الصوت (سماعة الرأس أو مكبر صوت الجهاز).
٧	عدّل مستوى الصوت.

› تسجيل أغنية من راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣ حدد ▶ لتشغيل راديو FM.

٤ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.

٥ حدد ••• ← **تسجيل** لبدء التسجيل.

٦ عند الانتهاء من التسجيل، حدد **حفظ**.

سيتم حفظ الملف المسجل في **الأصوات** (في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الأصوات**).

للاستماع إلى ملف تم تسجيله، حدد ••• ← **الانتقال إلى الأصوات** ← ملف.

❯ حفظ محطة راديو تلقائياً

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣ حدد ••• ← **بحث**.

٤ حدد **نعم** للتأكيد (إذا لزم الأمر).

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

❯ إضافة محطة راديو إلى قائمة المفضلة

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣ حدد ▶ لتشغيل راديو FM.

٤ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.

٥ حدد + لإضافة قائمة مفضلة.

❯ تخصيص ضبط راديو FM

١ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٢ حدد ••• ← **الضبط**.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
التردد البديل	ضبط ما إذا كنت ترغب في أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة ضعيفة أم لا.
إيقاف التشغيل التلقائي لراديو FM	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.
موقع التسجيل	ضبط موقع الذاكرة لتخزين مقاطع راديو FM المسجلة.
الاسم الافتراضي لملفات التسجيل	ضبط بادئة افتراضية لمقاطع راديو FM المسجلة.

ألعاب

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقاتها مدعومًا، وذلك وفقًا لبرامج الجهاز.

❮ تنزيل الألعاب والتطبيقات

١ في وضع القائمة، حدد **ألعاب** ← **More games**.
يتصل جهازك بموقع الويب المضبوط مسبقًا بواسطة مزوّد الخدمة الخاص بك.

٢ ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

❯ تشغيل الألعاب والتطبيقات

١ في وضع القائمة، حدد **ألعاب**.

٢ حدد لعبة أو تطبيق من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- قد تختلف الألعاب أو التطبيقات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف أدوات التحكم والخيارات الخاصة بالألعاب أو التطبيقات.
- حدد **الحماية** لحماية ألعابك أو تطبيقاتك من الحذف غير المقصود.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعلم كيفية إنشاء وإدارة قائمة الأسماء الشخصية أو التجارية الخاصة بك المخزنة على ذاكرة الجهاز أو بطاقة SIM أو USIM. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوالة، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

❮ إنشاء اسم

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **إنشاء**.

٢ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٣ حدد **تمت** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك أيضًا إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.

١ في وضع الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رقم هاتف.

٢ حدد **إضافة إلى الأسماء** ← **إنشاء اسم**.

٣ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٤ حدد **تمت** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

❮ إيجاد اسم

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ حدد **بحث**، وأدخل الحروف الأولى للاسم الذي تريده.

من قائمة المكالمات، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرة إلى اسم معين عن طريق النقر بسرعة على الاسم على اليسار أو اليمين.

٣ حدد اسم جهة اتصال من قائمة الأسماء.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة عن طريق تحديد .
- إجراء مكالمة صوتية بواسطة تحديد .
- إجراء مكالمة صوتية بالضغط على [ ] أو تحديد رقم هاتف.
- تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد **تعديل**.
- استخدم ميزات إضافية بواسطة تحديد .
  - **مسح**: احذف الاسم.
  - **وضع علامة كافتراضي**: حدد رقم افتراضي للاسم.
  - **حفظ في ملفاتي**: قم بحفظ الاسم في ملفاتي.
  - **إرسال البطاقة الاسمية عبر**: مشاركة معلومات الاسم مع الآخرين.
  - **نسخ إلى البطاقة/نسخ إلى الهاتف**: قم بنسخ البطاقات الإسمية من ذاكرة جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM، أو من بطاقة SIM أو USIM إلى ذاكرة جهازك.

لاستخدام خيارات إضافية لجهة اتصال انقر مع الاستمرار علي جهة الاتصال في القائمة.

❯ تحديد رقم مفضل

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **المفضلة** ← **إضافة**.

٢ حدد خانة الاختيار بجوار الاسم وحدد **إضافة**.
يتم حفظ الاسم في لائحة الأسماء المفضلة.

يمكنك أيضًا تحديد اسم من قائمة الأسماء، ثم تحديد الموجود بجانب اسم المتصل.

سيتم تعيين الأرقام المفضلة لقائمة الأصدقاء ( ) على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

❯ إنشاء بطاقة أسماء

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← ••• ← **وضعي**.

٢ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٣ حدد **تمت**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

❯ استرجع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك

يمكنك عرض قائمة حسابات مواقع الويب المجتمعية وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الجهاز الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← ••• ← **اضافة أصدقاء**.
ستظهر قائمة الحسابات التي أضفتها.

٢ حدد حسابًا.

❯ إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات من الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **المجموعات** ← **إنشاء**.

٢ حدد موقع ذاكرة لحفظ مجموعة.

٣ أدخل اسمًا وحدد نغمة رنين للمجموعة.

٤ حدد **حفظ**.

❯ نسخ الأسماء

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← ••• ← **نسخ جهات الاتصال**.

٢ حدد خيار نسخ (من الجهاز إلى بطاقة SIM أو بطاقة USIM، أو من بطاقة SIM أو بطاقة USIM إلى الجهاز).

٣ حدد أسماء لنسخها.

٤ عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد **نسخ**.

٥ لنسخ الأسماء إلى بطاقة SIM أو USIM، حدد **نعم**.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء الأحداث اليومية أو الشهرية وإدارتها، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

❯ إنشاء حدث

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٤ حدد **حفظ**.

❯ عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد وضع العرض من سطر التقويم العلوي.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم.

في عرض الشهر، يتم الإشارة إلى الأيام مع الأحداث المجدولة بواسطة مثلث صغير.

للانتقال إلى يوم محدد بإدخال التاريخ يدويًا، حدد **ذهاب إلى**، وأدخل التاريخ، ثم حدد **ذهاب إلى**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

- يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين عن طريق تحديد الخيار ••• ← **إرسال عبر** ← خيار.
- يمكنك مزامنة التقويم الخاص بك مع خادم Exchange بعد إعداد ضبط المزامنة. ◄ ص. ٥٤

❯ إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه لحدث تقويم، فسوف يرن المنبه في الوقت المحدد. اضغط مع الاستمرار على **إيقاف** لإيقاف المنبه.

المهمة

تعلم كيفية إنشاء قائمة مهام افتراضية وضبط المنبهات لتذكيرك بالمهام الهامة أو تحديد الأولوية.

❯ إنشاء مهمة

١ في وضع القائمة، حدد **المهمة**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ أدخل تفاصيل المهمة.

٤ حدد **حفظ**.

❯ عرض المهام

١ في وضع القائمة، حدد **المهمة**.

٢ حدد ••• ← **فرز بواسطة** ثم حدد فئة لفرز المهام.

٣ حدد مهمة لعرض تفاصيلها.

بالنسبة للمهام التامة ذات المهلة المنتهية، يمكنك ضبط وضع هذه المهام إلى تامة عن طريق اختيار مهمة ومربع الاختيار من السطر العلوي.

- يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين عن طريق تحديد الخيار ••• ← **إرسال عبر** ← خيار.
- يمكنك طباعة الحدث عبر البلوتوث عن طريق تحديد ••• ← **طباعة عبر البلوتوث**.
- يمكنك مزامنة المهام الخاص بك مع خادم Exchange بعد إعداد ضبط المزامنة. ◄ ص. ٥٤

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

❯ إنشاء مذكرة

١ في وضع القائمة، حدد **المذكرة**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ أدخل نص مذكرتك.

٤ حدد **رجوع** لإخفاء لوحة المفاتيح.

٥ حدد لونًا لتغيير لون خلفية.

٦ حدد **حفظ**.

❯ عرض المذكرات

١ في وضع القائمة، حدد **المذكرة**.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

- لعرض كل تفاصيل المذكرات من قائمة المذكرات، حدد **تكبير** أو .
- لحذف مذكرة، حدد .

يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق تحديد الخيار ← **إرسال عبر** ← خيار.

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

❯ تسجيل مذكرة صوتية

١ في وضع القائمة، حدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء، حدد أو **حفظ**.
يتم حفظ مذكرتك تلقائيًا.

٥ لتسجيل المزيد من المذكرات الصوتية، كرر الخطوات من ٢ إلى ٤.

❯ تشغيل مذكرة صوتية

١ في وضع القائمة، حدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد لفتح قائمة مذكرات الصوت.

٣ حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

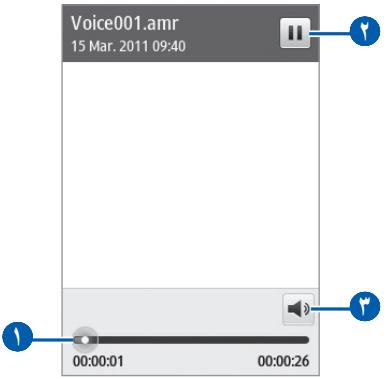

الرقم	الوظيفة
١	انتقل إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط أو الضغط عليه.
٢	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٣	عدّل مستوى الصوت.

- يمكنك إرسال المذكرة الصوتية إلى آخرين عن طريق الضغط مع الاستمرار على مذكرة صوتية، وتحديد خيار إرسال.
- يمكنك حذف المذكرة الصوتية بواسطة تحديد **مسح** ← **نعم**.

الويب

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

❯ إعداد وضع الإنترنت

للوصول إلى الشبكة والاتصال بالإنترنت، يجب عليك تنشيط وضع الاتصال. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم ضبطها مسبقًا من قِبل مزوّد الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الشبكة** ← **التوصيلات** ← **نعم**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ قم بتخصيص إعدادات الشبكة. ◄ "إعداد وضع MMS" (ص.٤٦)

٤ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **الإنترنت** ← **أوضاع الإنترنت**.

٥ حدد وضع الاتصال ← **ضبط**.

❮ تصفح صفحات الويب

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** لبدء صفحة رئيسية محددة.
للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب (URL) الخاص بصفحة الويب، وحدد **انتقل**.

٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

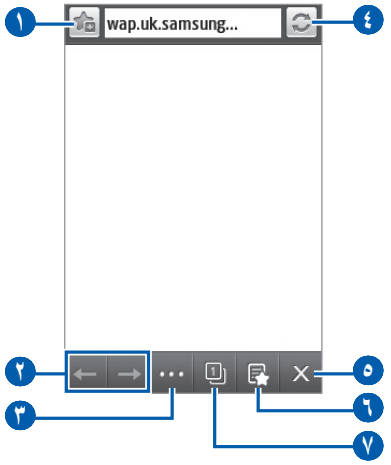

الرقم	الوظيفة
١	وضع علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية.
٢	تنقل للخلف أو للأمام وصولاً إلى صفحات الويب في سجل التاريخ.
٣	الوصول إلى لائحة من خيارات متصفح الويب.
٤	إنعاش صفحة الويب الحالية.
٥	إنهاء الاتصال بالإنترنت.
٦	افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، والصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر، وموجز ويب RSS، وسجل محفوظات الإنترنت الحديث.
٧	افتح صفحة ويب في نافذة جديدة أو قم بالتبديل بين النوافذ المفتوحة حاليًا.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة. يمكنك أيضًا وضع إصبعين على الشاشة وتحريكهما بعيدًا عن بعضهما (حرك إصبعيك بحيث يكونا قريبين للتكبير).
- لترجمة كلمة، اضغط مع الاستمرار على الكلمة المراد ترجمتها، وحدد **ترجمة**.
- لاستخدام ميزات إضافية، حدد ⋯ مع تحديد أحد الخيارات التالية:
  - **انتقل إلى صفحة البدء**: الرجوع إلى الصفحة الرئيسية.
  - **إرسال الموقع الالكتروني عبر**: قم بإرسال عنوان الويب الخاص بصفحة ويب إلى الآخرين.
  - **البحث عن نص**: ابحث عن معلومات حول كلمة.
  - **إعدادات الإنترنت**: قم بتخصيص إعدادات المستعرض.

❯ تعليم صفحات الويب المفضلة

يمكنك تعليم صفحات الويب التي تتكرر زيارتك لها للوصول السريع. أثناء التنقل إلى الويب، حدد ⭐ لتعليم صفحة الويب الحالية.

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا. لإضافة علامة مرجعية،

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← ⭐.

٢ حدد **إضافة**.

٣ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).

٤ حدد **حفظ**.

❯ استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS لاستقبال آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

إضافة عنوان موجز RSS

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← ← **موجز ويب RSS**.

٢ حدد **إضافة**.

٣ أدخل مسمى الويب وعنوانه لموجز RSS وحدد **حفظ**.

تحديث موجز ويب RSS وقراءته

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← ← **موجز ويب RSS**.

٢ حدد **تحديث** ← موجز← **تحديث** ← **نعم**.

٣ حدد موجزًا محدثًا.

❯ تخصيص ضبط المتصفح

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← ← **إعدادات الإنترنت**.

٢ قم بتعديل الضبط التالي لتخصيص متصفح الويب الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
الصفحة الرئيسية	إدخال عنوان ويب الموقع المراد استخدامه كصفحة رئيسية.
الحفظ التلقائي لكلمة السر	ضبط حفظ كلمة المرور تلقائيًا.
أوضاع الإنترنت	حدد وضع اتصال لاستخدامه مع اتصالات الويب. يُسمح لك بتغيير وضع الاتصال في حالة عدم الاتصال فقط.
خيارات Cookie	ضبط ما إذا كنت تريد حفظ cookies أم لا. تعتبر ملفات تعريف الارتباط أجزاء من المعلومات الشخصية المرسلة إلى خادم ويب أثناء التنقل خلال الويب.

الخيار	الوظيفة
تحديث RSS	ضبط متصفح الويب للتحديث التلقائي لموجز ويب RSS الذي تشترك فيه على فترات منتظمة. يؤدي تنشيط ميزة التحديث التلقائي إلى زيادة كمية البيانات التي تم تنزيلها وقد يكون هناك مصروفات إضافية.
شهادات الخدمة	عرض تفاصيل الشهادات.
التفضيلات	تغيير ضبط الشاشة والصوت لمتصفح الويب.
عن الإنترنت	النفاذ إلى معلومات الإصدار وحقوق التأليف والنشر عن متصفح الويب.
حذف بيانات تلقائي	ضبط الحفظ التلقائي لاسم المستخدم وكلمة المرور أو حذف البيانات المخزنة أثناء التصفح، مثل المحفوظات، والذاكرة المؤقتة، وcookies، والمعرفات، وكلمات المرور.
مسح الذاكرة المؤقتة	مسح الذاكرة المؤقتة، وهي عبارة عن موقع ذاكرة مؤقت يحفظ المعلومات من صفحات الويب التي تم النفاذ إليها حديثًا.
مسح Cookies	مسح Cookies المحفوظة في الجهاز.
حذف اسم المستخدم/كلمة المرور المحفوظ	قم بالتعيين لحذف جميع كلمات المرور المحفوظة.
حذف قاعدة بيانات	حذف كافة قواعد البيانات المحفوظة على الويب.

الملاحة

تعرف على ملاح هاتف سامسونج المحمول التي تعطيك أدلة الطريق والمعلومات الخاصة بموقعك وسمافة السير.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

لكي تستخدم جهاز التنقل المحمول من سامسونج، فإنك تحتاج إلى بطاقة ذاكرة. بعد إدخال بطاقة الذاكرة، وفي وضع القائمة، حدد **الملاحة**. للحصول على تفاصيل، راجع دليل بدء التشغيل السريع الخاص بملاح هاتف سامسونج المحمول.

تفضل بزيارة www.66.com/samsung للحصول على تفاصيل.

- إذا لم يكن جهازك حزمة تنقل، يمكنك استخدام نسخة تجريبية لمدة شهر واحد من ملاح هاتف سامسونج المحمول.
- إذا لم يكن جهازك حزمة تنقل، فلن يتم توفير ملاح هاتف سامسونج المحمول الخاص بدليل بدء التشغيل السريع.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل عدد من التطبيقات المفيدة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، والأخبار، والمراجع، والشبكات الاجتماعية، وwidgets، والتطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps نفاذًا فوريًا إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الهاتف الجوال.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن التطبيقات وwidgets التي تريدها وقم بتنزيلها.

- لاستخدام Samsung Apps، يجب توصيل الجهاز بالإنترنت باستخدام اتصال خلوي أو WLAN.
- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الإنترنت وتنزيل التطبيقات.
- إذا كان شريط أدوات التطبيقات المصغرة مليئًا، فلن تتم إضافة التطبيقات المصغرة التي تم تنزيلها تلقائيًا إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يجب إزالة بعض التطبيقات المصغرة من شريط الأدوات وإضافة أخرى جديدة يدويًا.
- لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.samsungapps.com. أو يرجى الرجوع إلى كتيب Samsung Apps.
- قد لا تتوفر هذه الخدمة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

تزامن

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، وأحداث التقويم، والمهام، والمذكرات مع خادم الويب الذي حددته.

❯ حدد وضع مزامنة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **تزامن**.

٢ حدد **إنشاء** وحدد خيارات الأوضاع التالية:

الخيار	الوظيفة
اسم الوضع	أدخل اسم الوضع.
صنف المزامنة	حدد أنواع البيانات التي تتم مزامنتها.
نوع المزامنة	ضبط طريقة مزامنة الجهاز والخادم.

الخيار	الوظيفة
خادم المزامنة	أدخل عنوان الويب الخاص بالخادم المطلوب مزامنته.
وضع الشبكة	تحديد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل المزامنة.

٣ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

❮ بدء المزامنة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **تزامن**.

٢ حدد وضع مزامنة.

٣ حدد **بدء التزامن** لبدء المزامنة مع خادم الويب الذي حددته.

YouTube

تعلم كيفية عرض ومشاركة ملفات الفيديو عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **YouTube**.

٢ حدد فيديو من قائمة ملفات الفديو المميزة.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة على الشاشة.
◄ ص. ٦٤

التوصيل

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلي اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلة عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

❮ تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **البلوتوث**.

٢ حدد **البلوتوث** لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

٣ للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد ••• ← **الضبط** ← **رؤية هاتفي** ← **التشغيل دوما** ← **ضبط**.

إذا قمت بتحديد **ضبط مخصص**، فأدخل المدة الزمنية التي يكون فيها جهازك مرئيًا، ثم حدد **تمت**.

بمجرد تنشيط ميزز بلوتوث اللاسلكية، حدد •••، واستخدم الخيارات التالية:

- لتغيير اسم الجهاز، حدد **الضبط** ← **اسم هاتفي**.
- لوضع حدود عند استعراض الآخرين لملفاتك، حدد **الضبط** ← **نمط الأمن**.
- لفحص خدمات البلوتوث المتوفرة على جهازك والمعلومات عن الخدمات، حدد **خدمات البلوتوث**.

› البحث عن الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث والاقتران معها

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **البلوتوث** ← **بحث**.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث الجهاز آخر، إن وُجد، وحدد **تمت**. بشكل بديل، حدد **نعم** لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

بمجرد مزاوجة الجهاز مع جهاز آخر يعمل بنظام البلوتوث، سوف يتحول رمز الجهاز إلى اللون الأخضر.

حدد جهازًا تمت مزاوجته واستخدم الخيارات التالية:

- لتصفح الملفات على الجهاز المقترن، حدد **تصفح الملفات**.
- لعرض لائحة الخدمات للجهاز المقترن، حدد **لائحة الخدمات**.
- لتغيير اسم الجهاز المقترن، حدد **تغيير الاسم**.
- للسماح بنفاذ الجهاز المقترن وتصفح ملفاتك، حدد **تصريح الجهاز**.
- لإرسال ملفاتك إلى الجهاز المقترن، حدد **إرسال ملفاتي**.
- لإنهاء الاتصال وحذف الجهاز المقترن، حدد **مسح**.

❯ إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم، أو حدث تقويم، أو مذكرة، أو مهمة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو **ملفاتي**.

٢ حدد ••• ← خيار الإرسال عبر البلوتوث.

٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

❯ استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد **تمت** (إذا لزم الأمر).

٢ حدد **نعم** للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

يتم حفظ البيانات المستلمة على تطبيق أو مجلد مناسب حسب نوعه. على سبيل المثال، يتم حفظ مقطع موسيقى أو صوتي على مجلد الصوت والاسم بدليل الهاتف.

❮ استخدام نمط البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء مكالمات أو الرد عليها باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM أو USIM الموجودة على جهازك. لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **البلوتوث**.

٢ حدد ••• ← **الضبط** ← **نمط البطاقة عن بعد**.

لاستخدام نمط البطاقة عن بُعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

يجب عليك التصريح لعدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

❮ تنشيط ميزة WLAN

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Wi-Fi**.

سوف يستهلك تشغيل WLAN النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

❯ البحث عن شبكة WLAN والاتصال بها

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Wi-Fi**.
سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.

٢ حدد خانة الاختيار التي بجوار الشبكة.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة وحدد **تمت** (إذا لزم الأمر).

❯ تخصيص وضع الاتصال

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد WLAN AP الذي تم اكتشافه.
يظهر وضع الاتصال الحالي للشبكة.

٣ ينبغي تخصيص وضع اتصال شبكة WLAN التي تم تحديدها:

الخيار	الوظيفة
الاسم	عرض اسم الوضع.
نوع الأمن	عرض نوع أمن WLAN AP.
أسلوب EAP	حدد أسلوب EAP. يتوفر هذا الخيار حسب نوع الأمان المحدد.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم الخاص بك. يتوفر هذا الخيار حسب نوع الأمان المحدد.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك. يتوفر هذا الخيار حسب نوع الأمان المحدد.
عنوان IP	عرض عنوان IP الخاص بك والذي يخص WLAN AP.

الخيار	الوظيفة
نوع عنوان IP	حدد نوع عنوان IP الخاص بـ WLAN AP.
عنوان الوكيل والمنفذ	إدخال عنوان خادم التفويض ورقم منفذه.
التحكم في الوصول إلى الوسائط لنقطة الوصول	عرض عنوان MAC الخاص بـ WLAN AP.

لحذف جميع تفاصيل وضع الاتصال، حدد **تجاهل**.

› الاتصال بشبكة WLAN باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi أو (WPS)

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد **WPS PBC** أو **WPS PIN** حسب نوع جهاز AP.

٣ اضغط على زر WPS على جهاز AP خلال دقيقتين.
أو، أدخل رمز PIN على جهاز AP وحدد **بدء** خلال دقيقتين.

Mobile AP

تعرف على ميزة Mobile AP، التي تضبط جهازك كـ AP (نقطة وصول) لاسلكية للاتصال بالإنترنت على أجهزة الشبكة الأخرى.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Mobile AP**.

٢ حدد **Mobile AP** بأعلى لتنشيط ميزة Mobile AP.

٣ حدد **نعم** للتأكيد.

٤ حدد **الضبط** لتخصيص ميزة Mobile AP:

الخيار	الوظيفة
الاسم	قم بعرض وتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
كلمة المرور	قم بعرض أو تعديل مفتاح الشبكة لكي تمنع الوصول غير المسموح به للشبكة.
إخفاء جهازي	قم بمنع الأجهزة الأخرى من تحديد موقع جهازك.
تقييد	قم بتنشيط وظيفة ضبط النطاق لاستخدام جهاز المحمول كمودم لاسلكي لجهاز آخر. قم بإلغاء تنشيط وظيفة ضبط النطاق للاحتفاظ بطاقة البطارية والسماح فقط بالاتصالات المباشرة مع جهاز آخر.

٥ عند الانتهاء، حدد **رجوع**.

٦ من جهاز آخر، حدد موقع اسم جهازك في قائمة الاتصال المتوفرة واتصل بالشبكة عن طريق إدخال كلمة المرور المناسبة في حقل WPA.

GPS

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على كيفية تنشيط خدمات الموقع واستخدام وظائف GPS.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في سوء الأحوال الجوية

- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

‹ تنشيط ميزة GPS

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الموقع**.

٢ حدد **تفعيل خدمات الموقع**.

٣ حدد **موافق** للتأكيد.

تحاشى ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS.

‹ تعزيز وظيفة GPS

تعرف على طريقة تحسين وظيفة GPS من خلال تنزيل ملفات البيانات من خادم ويب GPS. يؤدي ذلك إلى تحسين سرعة ودقة إمكانية تحديد الموقع.

قد تتحمل رسومًا إضافية لتنزيل ملفات بيانات GPS.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الموقع**.

٢ حدد **تمكين GPS المتقدم**.

٣ حدد **قبول** عندما تظهر البنود والشروط.

‹ استخدم شبكات الهواتف المحمولة لخدمة المواقع

تعرف على معلومات موقع الاستقبال من خلال شبكات الهاتف المحمول. يساعد ذلك على عرض المعلومات في حالة عدم وجود إشارة GPS، أو إذا كانت إشارة GPS ضعيفة.

قد تتكلف رسومًا إضافية للوصول إلى شبكات الهواتف المحمولة.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الموقع**.

٢ حدد **تفعيل وضع الشبكة**.

٣ حدد **نعم** للتأكيد.

٤ حدد **الأوضاع** ← وضع اتصال ← **ضبط**.

❯ عرض موقعك

تعلم كيفية تحديد المدى وخطوط الطول والارتفاع لموقعك الحالي مستخدمًا ميزة GPS.

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الموقع** ← **موقعي**.

توصيلات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات كمبيوتر في أوضاع توصيل USB متنوعة. من خلال توصيل الجهاز بالكمبيوتر، يمكنك نقل البيانات من الجهاز وإليه مباشرة، واستخدم برنامج Samsung Kies، واستخدم جهازك كمودم لاسلكي للكمبيوتر.

- عندما تقوم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر، يبدأ تشغيل Samsung Kies تلقائيًا.
- للبحث عن الأخطاء وإزالتها لمنع حدوث أخطاء في المستقبل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **أدوات USB** ← **تصحيح الأخطاء**.

❯ تثبيت Samsung Kies

إذا لم يكن الكمبيوتر يتضمن Samsung Kies، قم أولاً بتثبيت البرنامج كما يلي.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **أدوات USB** ← **مثبت Kies**.

٢ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٣ اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لتثبيت Samsung Kies على الكمبيوتر.

عند اكتمال التثبيت، يتم تشغيل Samsung Kies تلقائيًا.

يمكنك أيضًا تنزيل البرنامج من موقع سامسونج على الويب (www.samsung.com/kies).

❯ الاتصال كجهاز مخزن البيانات

إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا النفاذ إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.

١ أدخل بطاقة ذاكرة داخل الجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **أدوات USB** ← **مخزن البيانات**.

٣ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٤ افتح المجلد لعرض الملفات.

٥ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كبل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

❯ استخدام جهازك كمودم لاسلكي

يمكنك استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر للنفاذ إلى الإنترنت عبر خدمة شبكة الجوال الخاصة بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **أدوات USB** ← **مشاركة الإنترنت**.

٢ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٣ اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لتثبيت برنامج التشغيل ومعالج الشبكة وقم بإعداد اتصال الإنترنت.

الأدوات

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

١ في وضع القائمة، حدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

٣ قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية.

الساعة

تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية، والتحكم بها. يمكنك أيضًا استخدام ساعة التوقف ومؤقت العد التنازلي.

❯ ضبط منبه جديد

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .

٢ حدد **إنشاء**.

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

حدد ••• ← **ضبط تشغيل تلقائي للطاقة** لتشغيل ميزة التشغيل التلقائي. تقوم ميزة وصل التيار التلقائي بضبط الجهاز لتشغيل المنبه وإصدار صوته تلقائيًا في الوقت المحدد عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

❯ إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- اضغط مع الاستمرار على **إيقاف** لإيقاف المنبه.
- اضغط مع الاستمرار على **غفوة** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

❯ حذف منبه

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .

٢ حدد ••• ← **مسح**.

٣ حدد المنبه الذي تريد حذفه، ثم حدد **مسح**.

❯ إنشاء توقيت عالمي

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .

٢ حدد **إضافة**.

٣ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل الحروف القليلة لاسم المدينة.
لتحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد **عرض خريطة**.

٤ حدد اسم المدينة الذي تريده.

٥ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٤.

❯ استخدام ساعة الإيقاف

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .

٢ حدد **بدء** لبدء ساعة الإيقاف.

٣ حدد **دورة** لتسجيل الأوقات.

٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.

٥ حدد **ارجاع** لمسح الأوقات المسجلة.

❮ استخدام مؤقت العد التنازلي

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .

٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.

٣ حدد **بدء** لبدء العد التنازلي.
يمكنك الآن استخدام الوظائف الأخرى مع العد التنازلي للمؤقت في الخلفية. اضغط على مفتاح القائمة وقم بالنفاذ إلى تطبيق آخر.

٤ عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط مع الاستمرار على **إيقاف** لإيقاف المنبه.

حساباتي

تعلم كيفية إدارة حسابات الويب الخاصة بك لاستخدام مزامنة البيانات عبر الإنترنت أو خدمات المجتمع. يمكنك إنشاء حساب جديد وتغيير فاصل المزامنة التلقائية.

❮ إنشاء حساب ويب

١ في وضع القائمة، حدد **حساباتي**.

٢ حدد **إضافة حساب**.

٣ حدد نوع حساب.

٤ بالنسبة لخدمة المجتمع، أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور وحدد **تسجيل دخول**.
بالنسبة للبريد الإلكتروني أو حساب Exchange ActiveSync، أدخل معلومات الحساب وحدد **التالي**. تابع تنفيذ الخطوة التالية.

٥ أدخل تفاصيل حسابك.

٦ عند الانتهاء، حدد **ضبط**.

إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، فيمكنك تغيير ترتيب الحسابين في القائمة. حدد **أولوية الحساب**.

❯ حذف حساباتي أو تعديلها

١ في وضع القائمة، حدد **حساباتي**.

٢ حدد حسابًا لحذفه أو تعديله.

٣ لتعديل أحد الحسابات، حدد الحساب وغيّر التفاصيل ← **حفظ**.
لحذف أحد الحسابات، حدد **مسح** ← **نعم**.

❯ تغيير جدول المزامنة التلقائي

١ في وضع القائمة، حدد **حساباتي**.

٢ حدد .

٣ حدد فاصلاً لمزامنة البيانات مع حساباتك، ثم حدد **ضبط**.

بالنسبة لحسابات Exchange ActiveSync، يمكنك تعيين جداول الذورة.

١ في وضع القائمة، حدد **حساباتي**.

٢ حدد حساب Exchange ActiveSync ← .

٣ قم بتعيين أيام الذروة وساعات الذروة.

ملفاتي

تعلم كيفية النفاذ إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في الجهاز أو بطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

❯ تنسيقات الملفات المدعمة

يدعم جهازك تنسيقات الملفات التالية:

النوع	التنسيق المدعم
الصورة	bmp، jpg، gif، png، tif، wbmp
الفيديو	mp4، 3gp

النوع	التنسيق المدعم
الموسيقى	mp3، 3ga، aac، m4a، wma
الصوت	wav، mmf، xmf، imy، midi، amr
الموضوع	smt
أخرى	doc، docx، pdf، ppt، pptx، txt، xls، xlsx، htm، html، vbm، vcf، vcs، vnt، jad، jar، crt، der، cer

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

عرض ملف

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← نوع ملف.
تتم الإشارة إلى المجلدات أو الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة بواسطة رمز بطاقة ذاكرة.

٢ حدد مجلد ← ملف.

- في **الصور**، يمكنك عرض الصور التي التقطتها والصور التي قمت بتنزيلها أو استقبالها من مصادر أخرى.
- في **الفيديو**، يمكنك تشغيل لقطات الفيديو التي التقطتها ولقطات الفيديو التي قمت بتنزيلها أو استقبالها من مصادر أخرى.
- في **الأصوات**، يمكنك تشغيل كل نغمات الرنين، وملفات الموسيقى، وملفات الصوت التي قمت بتسجيلها، بما في ذلك المذكرات الصوتية وملفات راديو FM.
- في **الموضوعات**، يمكنك عرض الموضوعات التي تقوم بتنزيلها أو تلك التي تتلقاها من مصادر أخرى.
- في **أخرى**، يمكنك عرض المستندات وملفات البيانات، بما في ذلك الملفات غير المدعومة.

في أحد المجلدات، حدد ••• لاستخدام الخيارات التالية:

- للبحث عن الملفات المخزنة علي جهازك الخاص، حدد **بحث**.
- لنسخ الملفات أو نقلها إلى مجلد آخر، حدد **نسخ** أو **نقل**.
- لحذف ملفات، حدد **مسح**.
- لتغيير اسم الملف، حدد **تغيير الاسم**.
- لعرض الملفات في العرض المختصر، حدد **عرض صور مصغرة**.
- لفرز الملفات حسب الرغبة، حدد **فرز بواسطة**.
- لإرسال ملفات عبر بلوتوث، حدد **إرسال عبر البلوتوث**.
- لضبط مشاركة عبر البلوتوث للملفات، حدد **مشاركة عبر البلوتوث**.
- لحماية الملفات من الحذف غير المتعمد، حدد **الحماية**.
- لاستعادة رسالة مخزنة احتياطيًا لمجلد رسائل مناسب، حدد **استعادة**.

❯ تعديل صورة

تعديل الصور وتطبيق مؤثرات المرح.

تعديل صورة

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← مجلد صورة ← صورة.

٢ حدد ••• ← **تعديل**.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

تظهر واجهة محرر الفيديو فقط في الاتجاه الأفقي.

٤ حدد **تعديل** ← خيار تعديل (سطوع وتباين، أو لون).
لتعديل الصورة تلقائياً، حدد **مستوى تلقائي**.

٥ قم بتعديل الصورة حسبما تريد وحدد **تطبيق**.

٦ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٧ حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).

٨ أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد **تمت**.

تطبيق المؤثرات على الصور

١ افتح الصورة المراد تعديلها.

٢ حدد **المؤثرات** ← خيار مؤثر (مرشح، أسلوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).

٣ حدد تغيير التأثير المراد تطبيقه وحدد **تطبيق**.
لتطبيق تأثير الضباب على منطقة محددة من صورة، حدد **ضبابي جزئي**، ثم حرك المستطيل أو قم بتغيير حجمه وحدد **تطبيق**.

٤ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

تحويل صورة

١ افتح الصورة المراد تعديلها.

٢ حدد **تحويل** ← خيار تحويل.

٣ قم بتحويل الصورة حسب رغبتك.

- لتغيير حجم الصورة، حرك شريط التمرير إلى حجم وحدد **حفظ**.
- لتدوير الصورة أو قلبها، حدد توجيهًا ← **تطبيق**.
- لقص الصورة، ارسم المستطيل على المنطقة المراد قصها، ثم حدد **تطبيق**.

٤ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

إدخال ميزة مرئية

١ افتح الصورة المراد تعديلها.

٢ حدد **إدخال** ← نوع ميزة مرئية (نص أو مقاطع فنية).

٣ أدخل نصًا وحدد **تمت**، أو حدد ميزة مرئية.

٤ حرك الميزة المرئية أو النص أو قم بتغيير حجمهما وحدد **تطبيق**.

٥ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

❯ طباعة صورة

يمكنك طباعة صور jpg مزودة بمزيدة بلوتوث اللاسلكية.

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← مجلد صورة ← صورة.

٢ حدد ••• ← **طباعة عبر البلوتوث**.

٣ حدد طابعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بإقران الجهاز مع الطابعة.

٤ اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

❯ ضبط صورة كخلفية للشاشة

يمكنك ضبط الصور الفوتوغرافية أو الصور كخلفية لشاشة الجاهزية.

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← مجلد رسائل ← صورة.

٢ حدد ••• ← **تعيين** ← **خلفية الشاشة** ← **ضبط**.

❯ ضبط مقطع صوتي كنغمة رنين

يمكنك ضبط أية مقاطع موسيقى أو صوتية في مجلد الأصوات كنغمات رنين للمكالمات الواردة، أو الرسائل، أو الإنذارات.

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الأصوات** ← مقطع صوتي.

٢ أثناء التشغيل، حدد ••• ← **تعيين** ← خيار.

NFC

يتيح لك جهازك إمكانية قراءة رموز Near Field Communication (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات مثل عناوين الويب أو أرقام الاتصال بالخدمة. ميزة NFC عبارة عن تقنية اتصال لاسلكية عالية التردد قصيرة النطاق تتيح لجهاز الهاتف المحمول إمكانية قراءة وكتابة بعض المعلومات عند وضعه بالقرب من رمز NFC. يمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة لإجراء عمليات دفع وشراء تذاكر للانتقال أو أحداث بواسطة تنزيل التطبيقات.

يتضمن الغلاف الخلفي هوائي NFC مدمج. احمل الجهاز بعناية لكي تتجنب إتلاف هوائي NFC.

‹ تنشيط ميزة NFC أو إلغاء تنشيطها

١ في وضع القائمة، حدد **NFC**.

٢ حدد **التفعيل**.

لإلغاء تنشيط ميزة NFC، امسح النقطة الخضراء المجاورة لـ **التفعيل**.

‹ قراءة المعلومات من رمز NFC

بمجرد قيامك بتنشيط ميزة NFC، يقوم جهازك بقراءة معلومات المنتج عندما تضعه بالقرب من رمز NFC. تظهر المعلومات المتاحة على الشاشة.

لا يقرأ الجهاز رموز NFC أثناء المكالمات، أو عند إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية.

عرض المعلومات في وقت لاحق

١ في وضع القائمة، حدد **NFC**.

٢ حدد **سجلات قراءة الملامات** لعرض المعلومات.

يمكنك أيضًا حفظ معلومات المنتج وتبادلها مع الآخرين.

كتابة معلومات إلى رموز NFC

يمكنك كتابة معلومات مختلفة، مثل أرقام الاتصال بالخدمة وعناوين الويب، إلى رموز NFC.

١ في وضع القائمة، حدد **NFC** ← **إنشاء علامة NFC**.

٢ حدد نوع الرمز الذي ترغب في كتابته ← **التالي**.

٣ حدد المعلومات التي تريد كتابتها.

٤ ضع منتصف الغطاء الخلفي بالقرب من رمز NFC.
عند الانتهاء من الكتابة، يظهر إشعار على شاشة الجهاز.

قم بإجراء عملية شراء بواسطة ميزة NFC

قبل أن تتمكن من استخدام ميزة NFC لإجراء عمليات الدفع، يجب عليك تسجيل خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول. لتسجيل أو للحصول على تفاصيل حول الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لإجراء عملية شراء بواسطة ميزة NFC،

١ ضع منتصف الغطاء الخلفي بالقرب من قارئ بطاقة NFC.

٢ عند المطالبة بذلك، أدخل رمز PIN وقم بوضع الجهاز قريبًا مرة أخرى (إذا لزم الأمر).

بحث

تعلم كيفية البحث عن البيانات المخزنة على الجهاز.

❯ البحث حسب كلمة أساسية

١ في وضع القائمة، حدد **بحث**.

٢ أدخل كلمة أساسية وحدد **بحث**.

لتضييق نطاق البحث، حدد ••• ← **تغيير الفئات** ← نوع البيانات.

٣ حدد البيانات التي ترغب في النفاذ إليها.

❯ البحث حسب التاريخ

١ في وضع القائمة، حدد **بحث**.

٢ حدد ••• ← **البحث حسب التاريخ**.

٣ أدخل تاريخ ثم اختر **حفظ**.

٤ حدد البيانات التي ترغب في النفاذ إليها.

إعدادات

النفاذ إلى قائمة الضبط

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

٣ قم بتخصيص الإعداد وحدد **رجوع** أو **ضبط**.

نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

التوصيل

- **البلوتوث**: قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافة معينة. ◄ ص. ٩١
- **Wi-Fi**: قم بتنشيط ميزة WLAN للاتصال بالإنترنت أو خدمات شبكات أخرى. ◄ ص. ٩٤
- **Mobile AP**: قم بتنشيط ميزة mobile AP لكي تستخدم جهازك كـ AP (نقطة وصول). ◄ ص. ٩٦
- **تزامن**: إعداد وضع مزامنة. ◄ ص. ٨٩
- **الموقع**: تخصيص الضبط المتعلق باتصالات GPS. ◄ ص. ٩٧
- **الشبكة**: النفاذ إلى الضبط التالي أو تبديله للتحكم في طريقة تحديد جهازك للشبكات والاتصال بها.
  - **اختيار شبكة**: اضبط طريقة تحديد الشبكة على تلقائي أو يدوي.
  - **نمط الشبكة**: حدد حزمة شبكة.
  - **التوصيلات**: قم بإعداد أوضاع الاتصال لاستخدامها لميزات الشبكة.
  - **الشهادات**: اعرض الشهادات المطلوبة لخدمات الشبكات.

- **البيانات أثناء التجوال**: ضبط استخدام خدمات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **استخدام حزم البيانات**: ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاذ إلى خدمات الشبكات.
- **عداد حزم البيانات**: عرض كمية البيانات التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
- **أدوات USB**: حدد وضع USB المراد تنشيطه عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر. ◄ ص. ٩٩

أوضاع الهاتف

حدد وضع صوت لاستخدامه أو قم بتخصيص خيارات الصوت في الأوضاع حسبما تريد.

لتخصيص الوضع، حدد وضعًا وقم بتخصيص خيارات الصوت التالية:

- **المكالمة**:
  - **نوع التنبيه**: تحديد كيفية تنبيه الجهاز للمكالمات الواردة إليك.
  - **نغمة الرنين**: تحديد نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبيهك بالمكالمات الواردة عن طريق تشغيل لحن.
  - باستخدام العارض الموجود بالأسفل، عدّل مستوى صوت نغمة رنين المكالمات.
- **رسالة وبريد إلكتروني**:
  - **نوع التنبيه بالرسالة**: تحديد كيفية تنبيه الجهاز للرسائل الواردة إليك.
  - **نغمة التنبيه بالرسالة**: تحديد نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبيهك بالرسائل الواردة عن طريق تشغيل لحن.
  - **نوع التنبيه بالبريد الالكتروني**: حدد كيفية تنبيه الجهاز لك بخصوص الرسائل الواردة إليك.

- **نغمة التنبيه بالبريد الالكتروني**: حدد نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبيهك برسائل البريد الإلكتروني الواردة عن طريق تشغيل لحن.
- باستخدام العارض الموجود بالأسفل، عدّل مستوى صوت نغمة رنين الرسائل.

- **النظام**: تعديل مستوى الصوت لأصوات النظام.

ضبط الشاشة والإضاءة

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في طريقة عرض الضوء على جهازك واستخدامه:

- **خلفية الشاشة**: حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
- **الموضوع**: حدد موضوع للعرض.
- **نوع الخط**: تحديد أسلوب الخط.
- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **وقت الضوء الخلفي**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **مدة إضاءة مفاتيح اللمس**: قم بتعيين مدة إضاءة مصابيح الإضاءة الخلفية للمفاتيح.

عام

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في الضبط العام لجهازك:

- **لغة العرض**: حدد لغة لاستخدامها على شاشة الجهاز.
- **لغة لوحة المفاتيح**: تحديد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.
- **إيماءات**: النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في التعرف على الحركة لجهازك:
  - **النقر المزدوج (الاختصارات)**: تحديد لبدء أحد التطبيقات عن طريق النقر سريعًا على الجهاز مرتين عندما يكون في وضع الجاهزية.

- **التوجيه**: حدد ما إذا كنت تريد تدوير الواجهة تلقائيًا عند تدوير الجهاز.
- **التبديل (توقف الإتيكيت)**: تنشيط ميزة توقف الإتيكيت، التي تتيح لك كتم أصوات الجهاز الحالية عن طريق وضع الجهاز متجهًا للأسفل.
- **وضع بالأسفل (مكالمة المتحدث)**: قم بتنشيط ميزة مكبر صوت الهاتف أثناء الحركة، والتي تتيح لك إمكانية تنشيط مكبر الصوت بواسطة وضع الجهاز على سطح مستوي أثناء المكالمة.

- **الترخيص**: تخصيص الضبط المرتبط بمفاتيح الترخيص، مثل التعقب، أو تنبيه بانتهاء الصلاحية، أو تنزيلها بشبكات خارجية.
- **إشعارات الأحداث**: تنشيط تنبيه للرسائل الفورية الواردة أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو الرسائل الصوتية، أو إلغاء تنشيطها، وعند نقل الملفات. كما يمكنك أيضًا ضبط عرض محتويات الرسائل.
- **معايرة أفقية**: قم بمعايرة مقياس التسارع لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.

التاريخ والوقت

قم بالنفاذ إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:

- **المنطقة الزمنية**: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- **التاريخ والوقت**: ضبط التاريخ والوقت الحاليين يدويًا.
- **هيئة الوقت**: تحديد هيئة الوقت.
- **هيئة التاريخ**: حدد تنسيق التاريخ.
- **نظام التاريخ**: حدد نظام التقويم.
- **تحديث وقت تلقائي**: يقوم تلقائيًا بتحديث الوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.

القائمة و widgets

- **ترتيب تكيفي للقوائم**: فرز التطبيقات تلقائيًا حسب تكرار الاستخدام (التطبيق الأحدث أولاً).
- **Widget**:
  - **ملفات تعريف Widget**: تحديد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل التطبيقات المصغرة.
  - **الWidgets المحملة**: عرض قائمة Widgets المحملة.
  - **تنصل**: عرض تنصل التطبيقات المصغرة.

التطبيقات

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في تطبيقات الجهاز الخاصة بك.

❯ المكالمة

قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بميزات الاتصال:

- **كل المكالمات**:
  - **إظهار رقمي**: قم بإظهار رقم هاتفي الجوال للمستقبلين (يجب عليك إدخال بطاقة SIM أو USIM لاستخدام هذه الميزة).
  - **رفض تلقائي**: تعيين قائمة متصلين يتم رفضها تلقائيًا.
  - **الاتصال بالبادئة**: قم بتنشيط الاتصال بالبادئة وضبط أرقام الاتصال بالبادئة.
  - **رفض الاتصال مع رسالة**: قم بتعديل رسالة ليتم إرسالها إلى متصل عند رفض مكالمة.
  - **نمط الرد**: ضبط كيفية الرد على المكالمات - إما بالضغط على [⏎]، أو بالضغط على أي مفتاح - أو ضبط الجهاز للرد تلقائيًا بعد فترة محددة (لا تتوافر هذه الميزة إلا إذا كانت سماعة الرأس متصلة).
  - **نغمات حالة المكالمة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمات اتصال المكالمة، أو عداد الدقائق، أو فصل المكالمة.
  - **تنبيه أثناء المكالمة**: تنشيط التنبيه أثناء المكالمة أو إلغاء تنشيطه.

- **مكالمة صوتية**:
  - **تحويل المكالمات**: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
  - **حجب المكالمات**: قم بحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
  - **انتظار المكالمات**: حدد الخيارات اللازمة للتعامل مع المكالمة الواردة عندما تكون أثناء مكالمة بالفعل.
  - **إعادة الاتصال تلقائيا**: تحديد ما إذا كنت تريد إعادة الاتصال بمكالمة لم يكتمل اتصالها أم لا.
- **مكالمة فيديو**:
  - **صورة من الهاتف**: حدد صورة ليتم عرضها للطرف الآخر.
  - **الفيديو الخاص بي في المكالمة المستلمة**: حدد ما إذا كنت تريد ظهور صورتك المباشرة أو الصورة المضبوطة مسبقاً للطرف الآخر.
  - **استخدام خيارات فشل المكالمة**: حدد ما إذا كنت تريد تكرار المكالمة الصوتية عند فشل مكالمة فيديو في الاتصال.
  - **الشاشة الأساسية**: حدد صورة ليتم عرضها على الشاشة الرئيسية.
  - **حجم الشاشة الرئيسية**: اضبط حجم الشاشة الرئيسية.
  - **تحويل المكالمات**: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
  - **حجب المكالمات**: احظر المكالمات من أرقام محددة.
  - **إعادة الاتصال تلقائيا**: تحديد ما إذا كنت تريد إعادة الاتصال بمكالمة لم يكتمل اتصالها أم لا.
- **مكالمة زائفة**: تخصيص الضبط للمكالمة الزائفة. ◄ ص. ٤١

❯ الرسائل

قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بميزات المراسلات:

- **إعدادات عامة**:
  - **احتفظ بنسخة**: تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بنسخة من الرسائل.
  - **حذف بالمجلد**: تحديد مجلد رسائل لحذفه.
  - **مسح تلقائي**: تحديد ما إذا كنت تريد حذف الرسائل تلقائيًا.

- **حجب الرسائل**: حجب الرسائل من عناوين محددة والرسائل التي تحتوي على موضوعات بعينها.
- **نغمة التنبيه**: تحديد عدد المرات التي سينبهك فيها الجهاز برسائل جديدة.

- **رسائل نصية**:
  - **مسار الرد**: السماح للمستقبلين بالرد عليك خلال خادم الرسائل النصية.
  - **طلب تقرير التوصيل**: ضبط الشبكة لتخبرك عن موعد توصيل رسائلك.
  - **مركز الخدمة**: أدخل مركز الخدمة للرسائل النصية.
  - **حفظ في**: تحديد مكان حفظ الرسائل النصية الجديدة.
- **رسائل الوسائط**:
  - **خيارات الإرسال**:

الأولوية: ضبط مستوى أولوية الرسائل.

انتهاء الصلاحية: ضبط المدة التي سيتم فيها حفظ رسائلك في خادم رسائل الوسائط المتعددة.

توقيت التوصيل: ضبط وقت التأخير قبل إرسال رسائلك.

طلب تقرير التوصيل: إرسال طلب تقرير التوصيل مع رسالتك، لإبلاغك عن موعد توصيل الرسائل.

طلب تقرير قراءة الرسالة: إرسال طلب تقرير القراءة مع رسائلك، لإبلاغك عن موعد قراءة الرسائل.

إضافة بطاقة الاسم: ضبط ما إذا كنت تريد إضافة بطاقة الاسم إلى رسائلك الصادرة أم لا.

- **خيارات الاستقبال**:

نوع التنزيل: ضبط كيفية تنزيل رسائل الوسائط المتعددة.

إرسال تقرير التوصيل: ضبط الشبكة لتخبرك عن موعد توصيل رسائلك.

إرسال تقرير قراءة الرسالة : ضبط الشبكة لإعلام المرسلين عندما تقوم بقراءة الرسائل.

السماح للمجهول: تعيين ما إذا كنت تريد الحصول على رسائل من مرسلين مجهولين أم لا.

السماح بالإعلان: تعيين ما إذا كنت تريد قبول رسائل الإعلانات أم لا.

- **وضع رسائل الوسائط**: تحديد وضع اتصال لاستخدامه في إرسال الرسائل أو استقبالها.
- **حجم الرسالة**: تحديد الحد الأقصى المسموح به للرسائل. قد يختلف حجم الرسائل المتوفر تبعًا لمنطقتك.
- **إعادة تحجيم الصورة تلقائيا**: تعيين ما إذا كنت إعادة تحجيم الصورة لإضافتها إلى رسالة وسائط متعددة أم لا.
- **نمط الإنشاء**: تحديد نمط إنشاء رسائل الوسائط المتعددة. يمكنك تحديد إنشاء رسائل ذات أي نوع من أنواع المحتوى وأيًا كان حجمها أو الحصول على رسائل تنبيه حول نوع المحتوى أو حجمه.
- **الأسلوب الافتراضي**: تعيين خصائص الرسائل الافتراضية، مثل أسلوب الخط والحجم واللون ولون الخلفية.

- **الرسائل التعريفية**:
  - **خيارات الاستقبال**: تعيين ما إذا كنت تريد الحصول على رسائل تعريفية من خوادم الويب أم لا.
  - **تحميل الخدمة**: تعيين ما إذا كنت تريد النفاذ إلى صفحة الويب المتصلة بالخدمة عند فتح رسالة تعريفية.

- **رسائل البث**:
  - **التفعيل**: تنشيط ميزة رسائل البث أو إلغاء تنشيطها.
  - **استقبال القنوات**: تعيين ما إذا كنت تريد تلقي الرسائل من كل القنوات أو من قنواتي.
  - **قنواتي**: تحديد قنواتك المفضلة.
  - **اللغة**: تحديد لغات رسائل البث.
- **رقم البريد الصوتي**: إدخال اسم مركز خدمات البريد الصوتي وعنوانه.
- **رسائل الطوارئ**: ضبط رسائل الطوارئ في حالات الطوارئ.

◄ ص. ٥٠

❯ بريد إلكتروني

- **حسابات البريد الإلكتروني**: عرض حسابات البريد الإلكتروني أو إعدادها أو حذفها.
- **خيارات الإرسال**:
  - **الحساب الافتراضي**: تحديد حساب بريد إلكتروني افتراضي. لا يظهر هذا الخيار إلا عندما يكون لديك اثنان أو أكثر من الحسابات.
  - **Exchange ActiveSync**: قم بتخصيص خيارات الإدخال لحسابات خادم Exchange.

    الأولوية: ضبط مستوى أولوية الرسائل.

    إرسال نسخة لنفسي دائما: ضبط ما إذا كنت تريد تضمين عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك إلى رسائلك الصادرة أم لا.

    إضافة التوقيع: ضبط ما إذا كنت تريد إضافة توقيعك إلى رسائلك الصادرة أم لا.

    التوقيع: إدخال توقيعك.
  - **حسابات الويب**: تخصيص الضبط للحساب. إذا كان لديك حسابين أو أكثر، فحدد أحدهما أولاً.

    من: إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وعنوان المرسل.

    الأولوية: ضبط مستوى أولوية الرسائل.

    احتفظ بنسخة: تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بنسخة من الرسائل المرسلة في الخادم.

الرد مع النص: تحديد ما إذا كنت تريد تضمين الرسالة الأصلية عند الرد على رسالة أم لا.

إعادة التوجيه مع الملفات: تحديد ما إذا كنت تريد تضمين المرفقات عند إعادة توجيه رسالة.

الحصول على تقرير بالقراءة: إرسال طلب قراءة-رد مع رسائلك، لإبلاغك عن موعد قراءة الرسائل.

استلام تقرير التوصيل: إرسال طلب تقرير التوصيل مع رسائلك، لإبلاغك عن موعد توصيل الرسائل.

إضافة بطاقة الاسم: ضبط ما إذا كنت تريد إضافة بطاقة الاسم إلى رسائلك الصادرة أم لا.

إرسال نسخة لنفسي دائما: ضبط ما إذا كنت تريد تضمين عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك إلى رسائلك الصادرة أم لا.

إضافة التوقيع: ضبط ما إذا كنت تريد إضافة توقيعك إلى رسائلك الصادرة أم لا.

التوقيع: إدخال توقيعك.

- **خيارات الاستقبال**:
  - **Exchange ActiveSync**: قم بتخصيص خيارات الاستلام لحسابات خادم Exchange.

حجم البريد الإلكتروني: تحديد الحد الأقصى المسموح به للرسائل.

الإشعار: قم بالتعيين للإخطار بورود رسائل جديدة.

تحميل الصور عن بعد: ضبط تحميل الصور المدرجة في نص البريد الإلكتروني.

تنسيق التنزيل الافتراضي: حدد تنسيق بريد إلكتروني.

  - **حسابات الويب**: قم بتخصيص خيارات الاستلام لكل حساب من حسابات البريد الإلكتروني.

حجم البريد الإلكتروني: تحديد الحد الأقصى المسموح به للرسائل.

إرسال تقرير قراءة الرسالة: ضبط الشبكة لإعلام المرسلين عندما تقوم بقراءة الرسائل.

تحميل الصور عن بعد: ضبط تحميل الصور المدرجة في نص البريد الإلكتروني.

- **خيارات الحذف**: تحديد ما إذا كنت تريد حذف الرسائل من جهازك أو من جهازك والخادم.
- **حجب الإيميلات**: حظر رسائل البريد الإلكتروني من عناوين محددة، ومواضيع بعينها.
- **أوضاع البريد الإلكتروني**: تحديد وضع اتصال لاستخدامه في إرسال الرسائل أو استقبالها.

❯ الأسماء

- **الذاكرة المستخدمة**:
  - **عرض الأسماء من**: حدد موقع ذاكرة لعرض الأسماء.
  - **حفظ الأسماء الجديدة في**: حدد موقع ذاكرة لحفظ الأسماء الجديدة.
- **ترتيب عرض الاسم**: ضبط كيفية عرض الأسماء.
- **أرقامي**: تخزين الأرقام الخاصة بك وإدارتها.
- **أرقام الخدمة**: يمكنك الاتصال بمزوّد الخدمة القريب منك للحصول على المعلومات التي تحتاجها.

❯ التقويم

تخصيص الإعدادات الخاصة بالتقويم:

- **التقاويم**: تحديد تقويم افتراضي.
- **مزامنة التقويم**: مزامنة تقويم ويب مع التقويم الخاص بجهازك.
  ◄ ص. ٨٩
- **العرض الافتراضي**: ضبط عرض التقويم الافتراضي (شهر أو يوم).
- **أول يوم الأسبوع**: ضبط أي يوم ينبغي أن يبدأ الأسبوع به (الأحد أو الاثنين).

❯ الإنترنت

تخصيص الإعدادات الخاصة بمتصفح الويب. ◄ ص. ٨٦

❯ مشغل الوسائط

تخصيص الإعدادات الخاصة بمشغل الموسيقى ومشغل الفيديو.

- **ضبط مشغل الموسيقى**: ضبط خيارات مشغل الموسيقى. ◄ ص. ٦٩
- **ضبط VOD**: تحديد وضع اتصال شبكة لاستخدامه من أجل تشغيل محتوى الفيديو عند الطلب (VOD).

❯ Samsung Apps

- **إشعار بالتحديث**: حدد اتصال شبكة (WLAN أو شبكة بيانات مشغلة بالحزمة) للحصول على إشعار بتحديث التطبيق من Samsung Apps.
- **أوضاع الشبكة**: تحديد وضع وصلات الشبكة المحدد مسبقًا عن طريق مزوّد الخدمة القريب منك لاس تخدام Samsung Apps أو تنزيل التطبيقات من Samsung Apps. إذا لم يتم تحديد وضع الاتصال مسبقًا، يجب الاتصال بمزوّد الخدمة القريب منك للحصول على إعدادات مفصلة.

❯ إعدادات تحميل الصورة

- **قوائم المدونات**: تحديث قائمة مواقع الويب أو المدونات.
- **تحميل التفاصيل**: عرض التفاصيل الخاصة بالتحميل الأخير.
- **أوضاع تحميل الصورة**: حدد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل تحميل الصور.
- **تنصل**: عرض التنصل العام.

❯ أوضاع الشبكة الاجتماعية

تحديد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل مواقع الويب المجتمعية.

❯ إعدادات التثبيت

موقع التثبيت الافتراضي: تحديد موقع الذاكرة الافتراضي لتثبيت تطبيقات جديدة.

الحماية

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله لتأمين جهازك والبيانات الخاصة بك:

- **قفل الهاتف**: تنشيط ميزة قفل الهاتف لطلب كلمة مرور للهاتف قبل استخدامه أو إلغاء تنشيطها.
- **قفل الخصوصية**: عمل أنواع متنوعة من البيانات الخاصة؛ للنفاذ إلى البيانات الخاصة، يجب عليك إدخال كلمة مرور جهازك.
- **متعقب الهاتف**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوال التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقده أو سرقته.
◄ ص. ٣٠
- **تغيير كلمة المرور**: تغيير كلمة المرور الخاصة بالجهاز.
- **قفل البطاقة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل SIM لطلب كلمة مرور SIM عند تغيير بطاقة SIM أو USIM.
- **قفل PIN**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
- **تغيير PIN**: قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **نمط الاتصال الثابت**: تنشيط وضع نمط الاتصال الثابت لحظر المكالمات إلى أرقام الهواتف الموجودة في قائمة نمط الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيطها.
- **تغيير الرمز PIN2**: قم بتغيير رمز PIN2، الذي يُستخدم لحماية رمز PIN الأساسي.

الذاكرة

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في استخدام ذاكرة جهازك:

- **تفاصيل بطاقة الذاكرة**: عندما يتم إدخال بطاقة الذاكرة، يمكنك النفاذ إلى التفاصيل حول بطاقة الذاكرة الخاصة بك. يمكنك أيضًا تهيئة بطاقة الذاكرة أو تغيير اسم بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة ذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات المحددة من البطاقة بشكل دائم.

- **الذاكرة الافتراضية**: تحديد موقع الذاكرة الافتراضية المستخدمة لحفظ الملفات.
- **سعة الذاكرة**: اعرض الذاكرة المستخدمة والمتوفرة لأنواع مختلفة من الملفات.
- **مسح ذاكرة الهاتف**: محو البيانات المحددة من ذاكرة جهازك.

إرجاع

قم بإعادة ضبط إعدادات متنوعة على القيم الافتراضية للشركة المصنعة. حدد الإعدادات المراد إعادة ضبطها. يجب عليك إدخال كلمة مرور جهازك لإعادة ضبط الإعدادات.

حول الهاتف

- **معلومات النظام**: التحقق من القدر المتاح من طاقة البطارية، واستخدام CPU وذاكرة التخزين. يمكنك أيضًا التحقق من رقم طراز هاتفك، وعناوين MAC للبلوتوث وWLAN.
- **تراخيص مفتوحة المصدر**: التحقق من التراخيص مفتوحة المصدر للبرامج التي تم تنزيلها.

تحديث البرنامج

تحقق للتأكد من عدم وجود تحديث للبرنامج الثابت وقم بتنزيل البرنامج الثابت الجديد على جهازك. لكي تستخدم هذه القائمة، يجب أن يتوفر لديك حساب سامسونج.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك.

تطبيقات البطاقة

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه القائمة متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة SIM أو بطاقة USIM.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرّب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة **قفل PIN**.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أغطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماعة في صورة هوائي. بدون توصيل السماعة، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماعة بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصال بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة به

إذا توقف هاتفك عن العمل أو عَلق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان هاتفك لا يزال يستجيب، ولكن البرنامج متوقف عن العمل، أغلق البرنامج باستخدام مدير المهام. في حالة تجمد جهازك، وعدم ورود أي استجابة منه، قم بإزالة البطارية، ثم أعد وضعها، وقم بتشغيل الهاتف.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مآخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيد مبتلة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة شحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم إيون (لي إيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لابد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التداخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة) ، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية ، والتفجير في المناطق.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعا أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم ومضة الفلاش بالقرب أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمة أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.
- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

حماية السمع

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكه، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة

سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٧٥١ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كملياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كملياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٢٠٠٦/٦٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (**www.samsung.com/kies**) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

ارجع إلى مساعدة Kies للحصول على مزيد من المعلومات.